SONY

PLAYSTATION 3

Referencia rápida
Referência rápida

4-107-608-31(1) ES/PT
CECHK04
7011936

Acerca de la documentación del sistema PS3™

La documentación del sistema PS3™ incluye lo siguiente:

- **Seguridad y soporte técnico**
  Antes de utilizar el producto, lea detenidamente este documento. Contiene información sobre la seguridad relacionada con el uso del sistema PS3™, solución de problemas, especificaciones y otras informaciones.
- **Referencia rápida (este documento)**
  Este documento contiene información sobre la configuración del sistema PS3™, la preparación para su uso y la realización de operaciones básicas con el hardware.
- **Guía del usuario (accesible en: eu.playstation.com/manuals)**
  Se puede acceder a este documento online a través de Internet. Este documento contiene información detallada relacionada con el uso del software del sistema PS3™ (••▶ página 29).

Compruebe que dispone de los siguientes elementos. Si le faltara algún elemento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation®, cuyo teléfono encontrará en todos los manuales de instrucciones de software de PlayStation® y PLAYSTATION®3.

- ☐ Sistema PLAYSTATION®3
- ☐ Mando inalámbrico DUALSHOCK®3
- ☐ Materiales impresos



☐ Cable de alimentación AC

☐ Cable USB

☐ Adaptador Euro-AV



☐ Cable AV

Amigos

Conversación e intercambio de mensajes

PLAYSTATION®Network

Utilización de servicios PLAYSTATION®Network

Red

Conexión a Internet

Juego

Jugar



Vídeo

Reproducción de vídeos

Música

Reproducción de música

Foto

Visualización de imágenes

Ajustes

Configuración de los ajustes del sistema PS3™

Usuarios

Selección de los usuarios que podrán iniciar sesión en el sistema PS3™

Uso de la barra "XMB" (XrossMediaBar)

El sistema PS3™ incluye una interfaz de usuario llamada "XMB" (XrossMediaBar). La pantalla principal de "XMB" se denomina "menú principal".

1 Seleccione una categoría mediante el botón ◀ o ▶.

2 Seleccione un elemento con el botón ▲ o ▼.

3 Pulse el botón ⊗ para confirmar el elemento seleccionado.

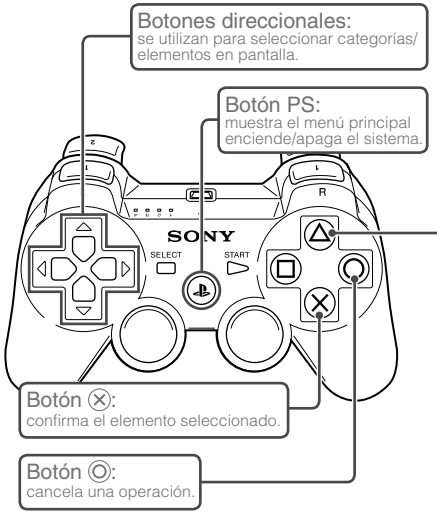

Botón △ : muestra las opciones del menú/panel de control

Si selecciona un icono y pulsa el botón △, aparecerá el menú de opciones.

Si pulsa el botón △ durante la reproducción del contenido, aparecerá el panel de control.

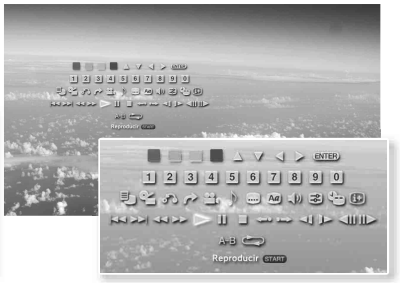

Iconos | Menú de opciones | Panel de control

ES

PT

Nombres de los componentes

Parte frontal del sistema

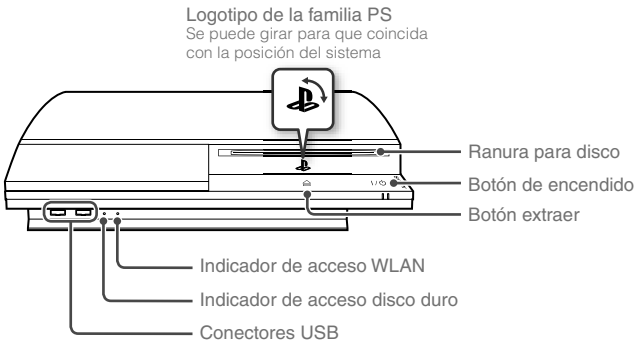
Logotipo de la familia PS
Se puede girar para que coincida con la posición del sistema
Ranura para disco
Botón de encendido
Botón extraer
Indicador de acceso WLAN
Indicador de acceso disco duro
Conectores USB

Parte posterior del sistema

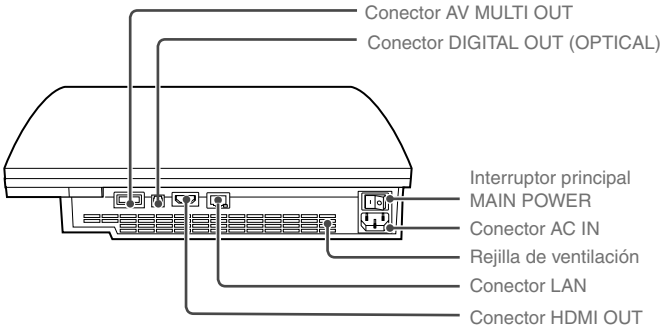

⚠ Precaución

- No use el sistema en un armario cerrado ni en otras ubicaciones en las que pueda acumularse calor. Si lo hace el sistema puede sobrecalentarse y provocar incendios, lesiones o averías.
- Si la temperatura interna del sistema aumenta demasiado, el indicador de encendido parpadeará de forma alternativa en rojo y verde. En ese caso, apague el sistema (••▶ página 16) y no lo utilice durante un rato. Cuando el sistema se enfríe, trasládelo a una ubicación bien ventilada y luego reanude su uso.

Nota

El sistema puede situarse en posición horizontal o vertical. Siga el diagrama de la derecha para colocarlo en posición vertical.

Aviso

No coloque el sistema en un área donde haya exceso de polvo o humo de cigarrillos. La acumulación de suciedad o residuos de humo de cigarrillos en los componentes internos (como los lectores ópticos) puede ocasionar fallos en el sistema.

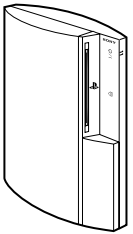

Mando inalámbrico DUALSHOCK®3

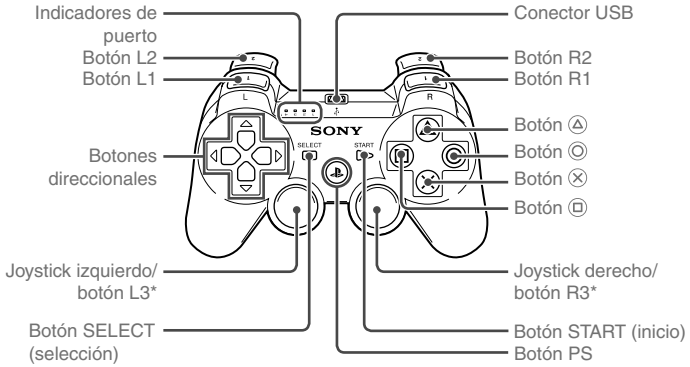

* Los botones L3 y R3 funcionan cuando se pulsan los joysticks.

Nota

Para obtener más información acerca del mando inalámbrico, consulte "Uso del mando inalámbrico" (••▶ página 17).

Configuración del sistema PS3™

Pasos para configurar el sistema

Paso 1: conecte el sistema a un televisor ••▶ Página 6

Paso 2: conecte los dispositivos de sonido digital ••▶ Página 9

Paso 3: conecte un cable Ethernet ••▶ Página 10

Paso 4: conecte el cable de alimentación AC ••▶ Página 11

Paso 5: configuración inicial del software del sistema ••▶ Página 11

Paso 1: conecte el sistema a un televisor

Salida de vídeo del sistema PS3™

El sistema PS3™ puede mostrar dos tipos de resoluciones: HD y SD. Consulte el manual de instrucciones del televisor que está utilizando para comprobar el modo de vídeo compatible.

	HD (Alta definición)			**SD** (Definición estándar)	
Modo de vídeo *1	1080p	1080i	720p	576p	576i *2
Formato	16:9	16:9	16:9	16:9 4:3	16:9 4:3

*1 Este número indica el número de líneas de exploración. Tenga en cuenta que "i" significa "entrelazado" y "p" significa "progresivo". El uso del modo progresivo da como resultado vídeo de alta calidad con parpadeo mínimo.

*2 Los ajustes de salida de vídeo del sistema se mostrarán como "Estándar (PAL)".

Pantallas que muestran la diferencia en la resolución

Pantalla HD

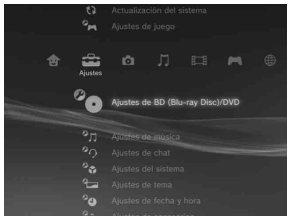

Pantalla SD

Tipos de cable de salida de vídeo

La resolución que se muestra en el televisor varía en función de los conectores de entrada del televisor y el tipo de cable que se esté utilizando. Seleccione un cable que corresponda con el televisor que utiliza.

Tipo de cable	Conector de entrada del televisor	Modos de vídeo compatible*1
Cable HDMI (se vende por separado) 	Conector HDMI IN	1080p / 1080i / 720p / 576p
Cable AV por Componentes (se vende por separado) 	Conector VIDEO IN de entrada de vídeo por componentes 	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i*2
Cable S VIDEO (se vende por separado) 	Conector S VIDEO IN	576i*2
Cable AV (suministrado) 	Conector VIDEO IN (compuesto) 	576i*2
Cable AV (suministrado) Adaptador Euro-AV (suministrado) 	Euroconector/conector de AV (EUROCONECTOR) 	576i*2

*1 Es posible que algunos modos de vídeo no se reconozcan según el tipo de televisor o el contenido reproducido.

*2 Los ajustes de salida de vídeo del sistema se mostrarán como "Estándar (PAL)".

Métodos de conexión

⚠ Precaución

- No enchufe el cable de alimentación AC del sistema en una toma de corriente eléctrica hasta haber realizado todas las conexiones.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca de los aparatos y debe ser fácilmente accesible.

Conexión a un televisor con un cable HDMI

Conecte el sistema al televisor mediante un cable HDMI (se vende por separado). Un cable HDMI permite emitir vídeo y audio, así como disfrutar de vídeo y audio de calidad digital con un deterioro mínimo de la calidad de imagen.

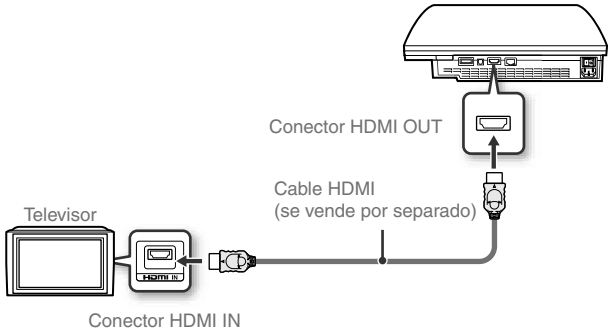

Conexión con otro tipo de cables

Conecte cables que no sean HDMI al conector AV MULTI OUT del sistema.

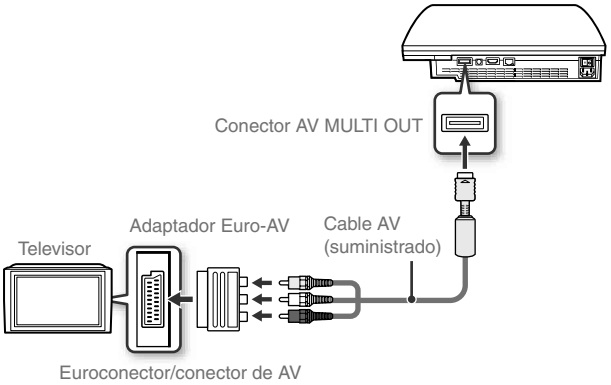

Ejemplo: si utiliza el cable AV suministrado

Nota

Si cambia el tipo de cable utilizado para conectar el sistema, es posible que no se visualice el vídeo. Si esto ocurre, apague el sistema y vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido en la parte frontal del sistema durante al menos cinco segundos (hasta que el sistema emita dos pitidos). Los ajustes de salida de vídeo se restablecerán a la resolución estándar.

Paso 2: conecte los dispositivos de sonido digital

Es posible conectar dispositivos de audio que admitan la salida de audio digital, como un receptor de AV para fines de entretenimiento doméstico.

Nota

Cuando conecte un dispositivo de audio digital al sistema, vaya a (Ajustes) ➡ (Ajustes de sonido) ➡ "Ajustes de salida de audio" y configure los ajustes que sean necesarios para el dispositivo de audio.

Salida de audio del sistema PS3™

Los canales admitidos pueden variar en función del conector de salida que se vaya a utilizar.

Conectores de salida del sistema PS3™	Canales que se pueden utilizar para la salida		
	2 canales	5.1 canales	7.1 canales
Conector AV MULTI OUT	○	–	–
Conector DIGITAL OUT (OPTICAL)	○	○	–
Conector HDMI OUT	○	○	○ *

* Es necesario un dispositivo compatible con el PCM lineal de 7.1 canales para emitir audio de 7.1 canales desde el conector HDMI OUT.

Conexión con un cable digital óptico

El audio se emitirá a través del cable digital óptico. El vídeo se emitirá a través del cable de salida de vídeo.

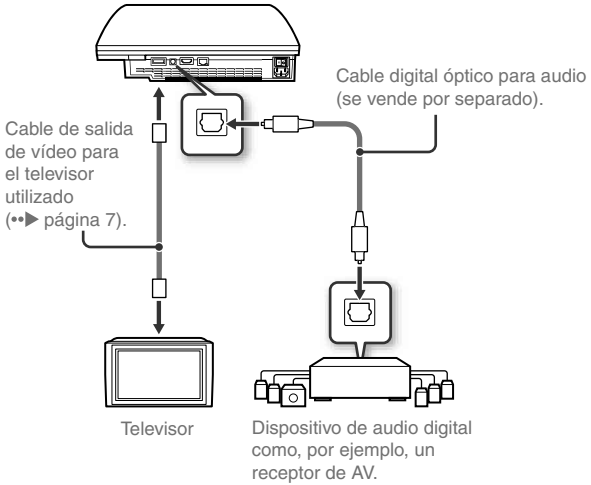
Cable digital óptico para audio (se vende por separado).
Cable de salida de vídeo para el televisor utilizado (••▶ página 7).
Televisor
Dispositivo de audio digital como, por ejemplo, un receptor de AV.

Nota

Normalmente no se puede reproducir sonido simultáneamente desde varios conectores de salida. Por ejemplo, si su sistema PS3™ está conectado a un televisor mediante un cable HDMI y a un dispositivo de audio mediante un cable digital óptico, y si "Salida digital (Óptica)" está configurada en "Ajustes de salida de audio", el sonido no se reproducirá por el televisor, sino sólo por el dispositivo de audio.

Conexión con un cable HDMI

Tanto el audio como el vídeo se emitirán a través del cable HDMI. La imagen del televisor puede emitirse a través de un dispositivo de audio.

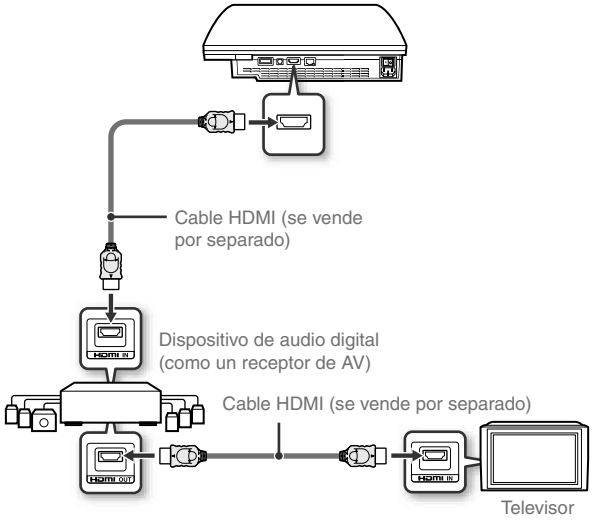
Cable HDMI (se vende por separado)
Dispositivo de audio digital (como un receptor de AV)
Cable HDMI (se vende por separado)
Televisor

Notas

- Si el televisor no está equipado con un conector de entrada HDMI, utilice un tipo de cable de salida de vídeo adecuado para el televisor (••▶ página 7) para conectarlo al sistema PS3™ directamente.
- Si se conecta un dispositivo al sistema PS3™ mediante un cable HDMI, no apague el dispositivo mientras el sistema esté encendido (indicador de encendido iluminado en verde intenso). No encienda ni apague el dispositivo que esté conectado al sistema con el cable HDMI, ya que esto podría causar distorsiones de sonido o producir sonidos anormales.

Paso 3: conecte un cable Ethernet

Si utiliza un cable Ethernet de los que se comercializan en el mercado, podrá conectar el sistema a Internet. Para obtener más información sobre la configuración de la red, consulte "Configuración de los ajustes de red" (••▶ página 24).

⚠ Precaución

El sistema es compatible con las redes 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T. No conecte una línea de teléfono estándar ni cables de otro tipo que no sean compatibles con el sistema directamente al conector LAN, ya que podría ocasionar sobrecalentamiento, un incendio o un fallo en el funcionamiento del sistema.

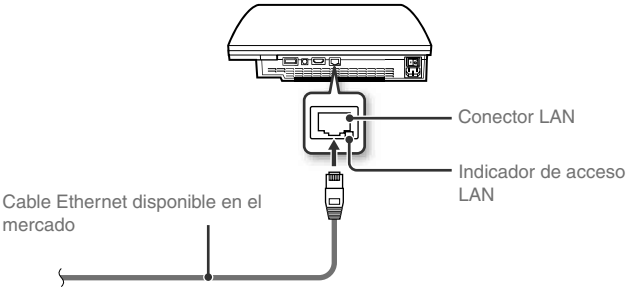

Nota

Si usa un sistema PS3™ que está equipado con la función de LAN inalámbrica, puede conectarse a Internet sin usar un cable Ethernet. Para obtener más información, consulte "Utilización de una conexión inalámbrica" (••▶ página 25).

Paso 4: conecte el cable de alimentación AC

Conecte el cable de alimentación AC.

⚠ Precaución

- No enchufe el cable de alimentación AC del sistema en una toma de corriente eléctrica hasta haber realizado todas las conexiones.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca de los aparatos y debe ser fácilmente accesible.

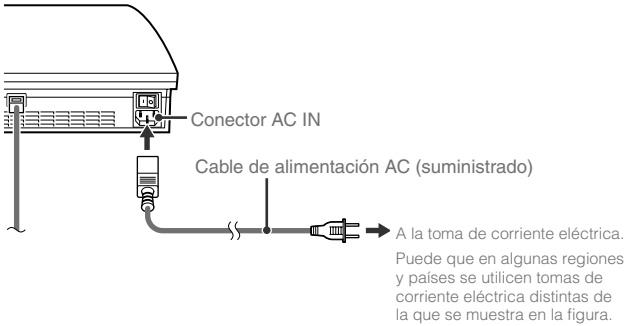
Conector AC IN
Cable de alimentación AC (suministrado)
A la toma de corriente eléctrica.
Puede que en algunas regiones y países se utilicen tomas de corriente eléctrica distintas de la que se muestra en la figura.

Paso 5: configuración inicial del software del sistema

Después de encender el sistema, efectúe la configuración inicial.

1 Encienda el televisor.

2 Encienda el interruptor principal MAIN POWER.

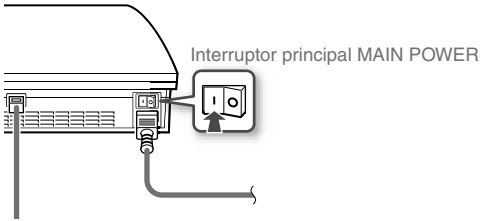

El indicador de encendido se iluminará en rojo intenso para indicar que el sistema ha pasado al modo de espera.

3 Pulse el botón de encendido.

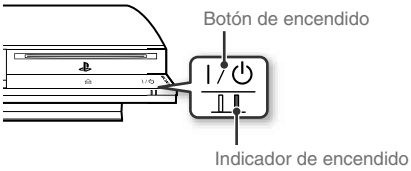

El indicador de encendido se ilumina en verde y la imagen se muestra en la pantalla del televisor.

4 **Conecte el mando inalámbrico al sistema mediante un cable USB.**

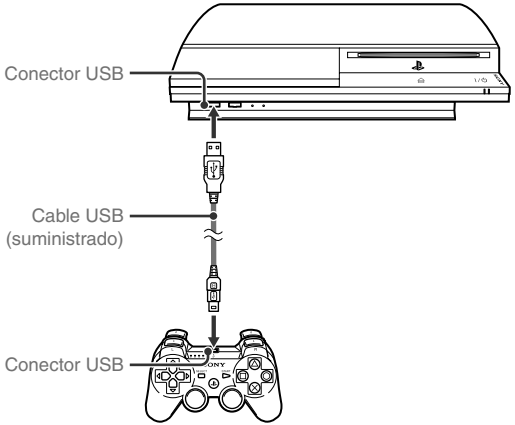

5 **Pulse el botón PS del mando.**

El sistema reconocerá el mando. Una vez reconocido el mando, aparecerá la pantalla de configuración inicial.

6 **Realice la Configuración inicial.**

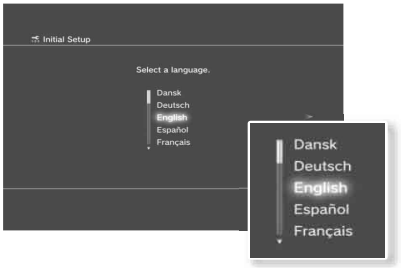

Siga las instrucciones en pantalla para introducir la configuración del idioma del sistema, zona horaria, fecha y hora, y nombre de usuario. Tras completar la configuración inicial, aparecerá la pantalla para configurar la conexión a Internet.

Si sigue las instrucciones en pantalla, cuando realice la conexión mediante un cable Ethernet, se seleccionarán automáticamente los ajustes básicos. Cuando realice la conexión mediante una red LAN inalámbrica, consulte "Configuración de la conexión a Internet" (••▶ página 26) y siga los pasos que se indican a partir del número 4.

Una vez finalizada la configuración, aparecerá el menú principal (••▶ página 3) en la pantalla del televisor.

Notas

- Al utilizar un cable HDMI para conectar el sistema a un televisor, la pantalla para cambiar la resolución de salida de vídeo se mostrará durante la configuración inicial. Si selecciona "Sí" en la pantalla y, a continuación, pulsa el botón ⊗, la resolución óptima de salida de vídeo se seleccionará automáticamente.
- Para obtener información acerca de cómo introducir texto, consulte "Utilización del teclado en pantalla" (••▶ página 32).
- Los parámetros introducidos durante la configuración inicial se pueden cambiar en (Ajustes) o (Usuarios). Para obtener más información, consulte la guía online del usuario (••▶ página 29).

Configuración de los ajustes de salida de vídeo

En función del tipo de cables y conectores utilizados, es posible que sea necesario configurar los ajustes de salida de vídeo del sistema PS3™ para emitir vídeo en alta resolución (••▶ página 6) en un televisor.

Nota

Si el vídeo no se muestra en el televisor, realice las siguientes operaciones:

- Cambie la entrada de vídeo del televisor para coincidir con la entrada del conector utilizado para conectar el sistema.
- Apague el sistema y vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido en la parte frontal del sistema durante al menos cinco segundos (hasta que el sistema emita dos pitidos). Los ajustes de salida de vídeo se restablecerán a la resolución estándar.

1 Desde el menú principal, seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes de pantalla) ➡ "Ajustes de salida de vídeo" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Seleccione el conector de entrada (••▶ página 7) en uso en el televisor y, a continuación, pulse el botón ▶.

Si selecciona "HDMI", tendrá la opción de escoger "Automático" o "Personalizados" en la siguiente pantalla. En la mayoría de los casos, seleccione "Automático", y los ajustes de salida de vídeo se completarán automáticamente.

Si selecciona "AV MULTI / SCART", debe escoger el tipo de señal de salida en la siguiente pantalla. En la mayoría de los casos, seleccione "Y Pb/Cb Pr/Cr".

3 Confirme la pantalla y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Si ha cambiado el conector en el paso 2, aparecerá una pantalla para confirmar el cambio.

4 Confirme los ajustes, seleccione "Sí" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Si ha cambiado el conector en el paso 2, aparecerá una pantalla para confirmar el cambio.

5 Seleccione las resoluciones compatibles con el televisor y, a continuación, pulse el botón ▶.

La resolución mostrada en el televisor varía en función del conector de entrada y del tipo de cable utilizado (••▶ página 7). La resolución más alta será seleccionada para la emisión de vídeo.

En función del conector seleccionado en el paso 2, es posible que no aparezca esta pantalla.

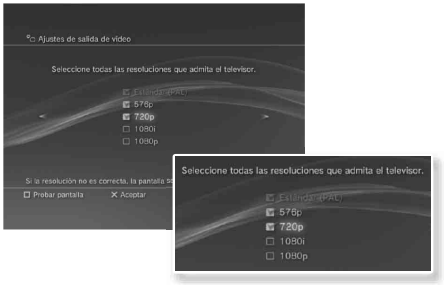

6 Confirme los ajustes, seleccione "Sí" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

En función del conector seleccionado en el paso 2 y las resoluciones seleccionadas en el paso 5, es posible que no aparezca esta pantalla.

7 Seleccione el tipo de televisor y, a continuación, pulse el botón ▶.

Si selecciona "Estándar (PAL)" o "576p" en el paso 5, aparecerá una pantalla para seleccionar el tamaño del televisor.

Si selecciona "720p" o una resolución mayor en el paso 5, el tipo de televisor se ajustará automáticamente en 16:9 y no aparecerá la pantalla para seleccionar el tamaño del televisor.

8 Confirme los ajustes y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Los ajustes de salida de vídeo se guardarán en el sistema.

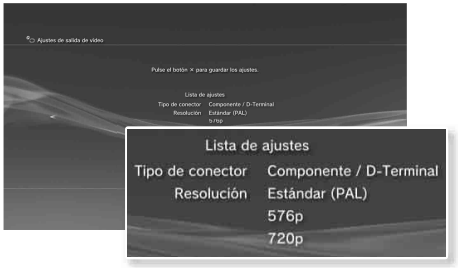

9 Configurar los ajustes de salida de audio.

Continúe para configurar los ajustes de salida de audio. Configure los ajustes para ajustarse al televisor o dispositivo de audio en uso.

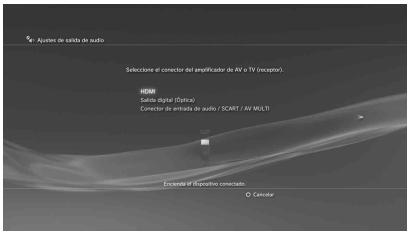
Ajustes de salida de audio
Seleccione el conector del amplificador de AV o TV (receptor).
HDMI
Salida digital (Óptica)
Conector de entrada de audio / SCART / AV MULTI
Encienda el dispositivo conectado.
Cancelar

Si selecciona "HDMI", tendrá la opción de escoger "Automático" o "Manual" en la siguiente pantalla. En la mayoría de los casos, seleccione "Automático". Si utiliza un cable distinto a un cable HDMI para emitir audio del televisor, seleccione "Conector de entrada de audio / SCART / AV MULTI". Si utiliza un cable digital óptico para emitir audio, seleccione "Salida digital (Óptica)" y seleccione un formato de salida en la siguiente pantalla.

10 Confirme los ajustes y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Los ajustes de salida de audio se guardarán en el sistema.

Nota

Puede configurar los ajustes de salida de audio en (Ajustes) ➡ (Ajustes de sonido) ➡ "Ajustes de salida de audio".

Encendido y apagado del sistema PS3™

Utilización de un mando inalámbrico

Pulse el botón PS.

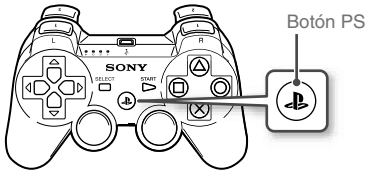

Apagado del sistema

Mantenga pulsado el botón PS durante un segundo o más. Cuando se muestre el mensaje "Apague el sistema" en la pantalla, selecciónelo y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Nota

Antes de utilizar un mando inalámbrico, primero debe emparejarlo con el sistema (•• página 17).

Utilización del botón del sistema

1 Pulse el botón de encendido.

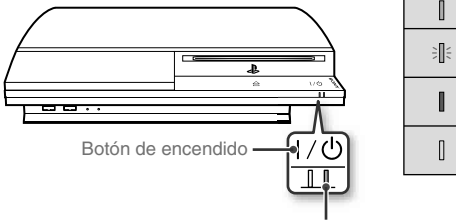

Estado del indicador de encendido

	Verde intenso	Sistema encendido.
	Verde intermitente	El sistema se está apagando.
	Rojo intenso	Sistema apagado (en modo de espera).
	Apagado	Interruptor principal MAIN POWER apagado.

2 Pulse el botón PS del mando inalámbrico.

Se asigna un número de mando.

Apagado del sistema

Pulse el botón de encendido durante dos segundos o más.

Aviso

No utilice el interruptor principal MAIN POWER situado en la parte posterior del sistema para apagar un sistema que no se encuentre en modo de espera (indicador de encendido rojo), ya que, si lo hace, podrían perderse los datos o producirse daños en el sistema.

Uso del mando inalámbrico

Preparación para su utilización

Para utilizar un mando inalámbrico, primero debe registrar o "emparejar" el mando con el sistema PS3™ y asignarle un número.

Paso 1: empareje el sistema y el mando.
- Cuando se utiliza por primera vez.
- Cuando se utiliza con un sistema PS3™ diferente.

↓

Paso 2: asigne un número de mando.
Cada vez que el sistema se enciende.

Paso 1: empareje el sistema y el mando

Cuando utilice el mando por primera vez o con un sistema PS3™ diferente, primero deberá emparejar los dispositivos. Si enciende el sistema y conecta el mando mediante un cable USB, el emparejamiento finalizará.

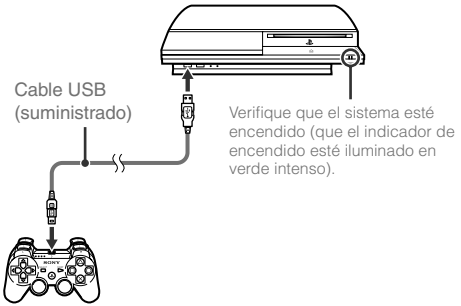
Cable USB
(suministrado)
Verifique que el sistema esté encendido (que el indicador de encendido esté iluminado en verde intenso).

Paso 2: asigne un número de mando

Cada vez que encienda el sistema, deberá asignar un número al mando.

Pulse el botón PS.

Todos los indicadores de puerto parpadean.

1 2 3 4

↓

Cuando se haya asignado un número al mando, los indicadores de puerto del número asignado cambiarán a rojo intenso.

1 2 3 4

Es posible conectar hasta 7 mandos al mismo tiempo. El número del mando es el que se encuentra en la parte superior de los indicadores del puerto. Para los números del 5 al 7, añada los números de los indicadores encendidos.

Ejemplo: se ha asignado el mando número 5.

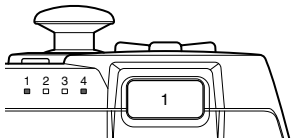

Notas

- El emparejamiento y la asignación de números del mando se pueden realizar sólo cuando el sistema está encendido (indicador de encendido iluminado en verde intenso).
- Cuando se utiliza un mando emparejado con otro sistema PS3™, se elimina el emparejamiento con el sistema original. Empareje el mando con el sistema nuevamente si el mando se ha utilizado con otro sistema.
- Si se apaga el mando o el sistema, los indicadores de puerto situados en el mando se apagarán y se borrará el número asignado.

Utilización del mando de manera inalámbrica

Si desconecta el cable USB, podrá utilizar el mando de forma inalámbrica. Para ello, la batería del mando debe estar cargada.

Notas

- El cable USB se puede conectar o desconectar con el mando y el sistema encendidos.
- Si el mando no funciona, pulse el botón PS y, a continuación, vuelva a asignar el número del mando.

Carga del mando

Con el sistema encendido (indicador de encendido iluminado en verde intenso), conecte el mando al sistema mediante un cable USB. Los indicadores del puerto del mando parpadean lentamente y comienza la carga.
Cuando la carga se ha completado, los indicadores del puerto dejan de parpadear.

Notas

- El mando se puede utilizar durante la carga.
- Realice la carga en un lugar donde la temperatura ambiente oscile entre 10 °C y 30 °C. Es posible que la carga no sea tan efectiva si se realiza en otros entornos.

Nivel de carga de la batería

Si mantiene pulsado el botón PS durante más de un segundo, podrá comprobar el nivel de carga de la batería en la pantalla.

	La batería tiene mucha carga.
	La batería ha empezado a perder su carga.
	El nivel de carga de la batería es bajo.
	La batería no tiene carga. Los indicadores del puerto del mando parpadean rápidamente. Cargue el mando.

Nota

En función del entorno o de las condiciones de uso, es posible que el nivel de carga restante no se muestre correctamente y que la duración de la batería varíe.

Reproducción del contenido

Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD

1 Inserte el disco.

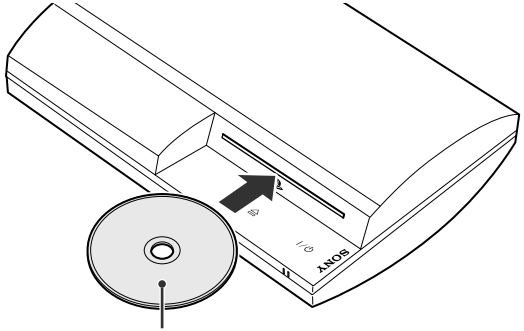

Introduzca el disco con la etiqueta orientada hacia arriba.

2 Aparece un icono en el menú principal y se inicia la reproducción del disco.

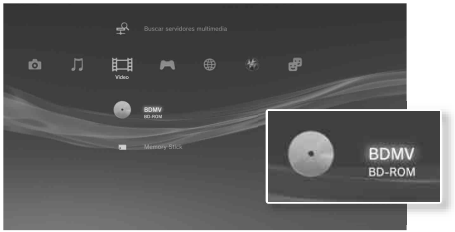

Si el disco no se inicia automáticamente, seleccione el icono correspondiente al disco en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Avisos

- Los discos no compatibles con el sistema no podrán reproducirse. Para obtener más información, consulte el documento "Seguridad y soporte técnico".
- Para reproducir software comercial de vídeo en BD, en ciertos casos es necesario renovar la clave de encriptación *. La clave puede renovarse al actualizar el software del sistema (••▶ página 30).

  * Clave AACS (Sistema de Control de Acceso Avanzado)

Expulsión de un disco

Detenga la reproducción y, a continuación, pulse el botón extraer.

Nota

Para obtener instrucciones sobre cómo salir de los juegos, consulte "Jugar" (••▶ página 21).

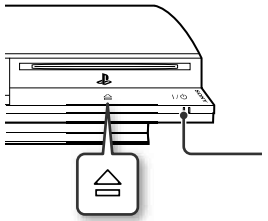

Dispositivos USB

Puede conectar dispositivos externos, como, por ejemplo, dispositivos compatibles con la clase de almacenamiento masivo USB, mediante un cable USB. Es posible conectar dispositivos con el sistema encendido. Consulte también las instrucciones suministradas con el dispositivo.

1 Conecte el dispositivo USB.

Aparece un icono en el menú principal.

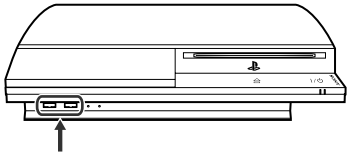

Dispositivo externo como, por ejemplo, una cámara digital.

2 Seleccione el icono y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Aparecerá una lista del contenido que se puede reproducir.

Avisos

- No extraiga dispositivos USB ni apague el sistema mientras se guardan, cargan o eliminan datos. Si lo hace, puede que los datos se pierdan o resulten dañados.
- Si utiliza un dispositivo de memoria USB con interruptor de protección contra escritura, no accione el interruptor cuando el dispositivo esté conectado al sistema. Si lo hace, puede que los datos se pierdan o resulten dañados.

Formatos de archivo que se pueden reproducir o visualizar

Entre los formatos de archivo que se pueden reproducir o visualizar en este sistema, se incluyen ATRAC, MP3, AAC, JPEG y MPEG-4. Para obtener información actualizada, consulte la guía online del usuario (••▶ página 29).

Notas

- Sólo los archivos que se pueden reproducir o visualizar en el sistema PS3™ aparecen en la columna de la categoría compatible (ejemplo: los datos de imagen aparecen en la categoría Foto).
- En función del soporte de almacenamiento, sólo se puede mostrar un subconjunto de las carpetas que contiene el soporte. Si selecciona "Mostrar todo" en el menú de opciones (••▶ página 3), se mostrarán todas las carpetas guardadas en el soporte.

Aviso

Se recomienda que, en la medida de lo posible, se hagan copias de seguridad de los datos almacenados en el disco duro periódicamente como medida de seguridad ante pérdidas o daños. Si, por cualquier motivo, se produjese la pérdida o daños del programa o de los datos, no siempre será posible recuperarlos o repararlos. Tenga en cuenta que SCEE no se hará responsable de ninguna pérdida o daños en los datos, los archivos o el software.

Jugar

Juegos compatibles con este sistema

Software de formato PLAYSTATION®3	Compatible con este sistema.
Software de formato PlayStation®	Puede reproducirse, pero es posible que no siempre funcione correctamente.
Software de formato PlayStation®2	Incompatible con este sistema.

Juegos

Iniciar un juego

Al insertar el disco, el juego se inicia de forma automática.

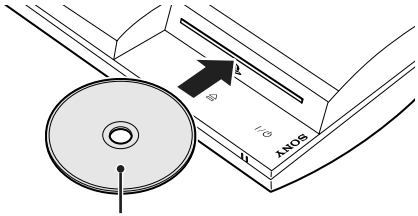

Introduzca el disco con la etiqueta orientada hacia arriba.

Salir de un juego

Mientras juega, pulse el botón PS del mando inalámbrico. A continuación, seleccione "Salir del juego" en la pantalla que aparece.

Ajustes de mando

Los ajustes de mando pueden ser cambiados durante el juego. Pulse el botón PS del mando inalámbrico, seleccione "Ajustes de mando" y luego seleccione los elementos desde la pantalla mostrada.

Cambiar modo analógico	Dependiendo de los requerimientos de los títulos del software, puede cambiar entre el modo analógico o el modo digital. Con cierto software, el modo se cambia automáticamente.
Vuelva a asignar el mando	Utilice esta función para asignar un número al mando. Para títulos de software de PlayStation®, también puede utilizar esta función para asignar un puerto al mando correspondiente.*
Función de vibración	La función de vibración puede ajustarse en Sí/No. Está ajustada en "Sí" de forma predeterminada.

* Utilizando este sistema el puerto de mando 2-D no puede ser asignado.

Datos guardados para el software de formato PS3™

Los datos guardados para el software de formato PS3™ se guardan en el disco duro del sistema. Los datos se muestran en (Juego) ➡ (Herramienta de datos guardados).

Datos guardados para el software de formato PlayStation®

Para guardar datos de software de formato PlayStation®, debe crear Memory Card internas en el disco duro y asignarlas a las ranuras.

Paso 1: cree una Memory Card interna.

Cree una Memory Card (tarjeta de memoria) interna en el disco duro en sustitución de la Memory Card (tarjeta de memoria) real.

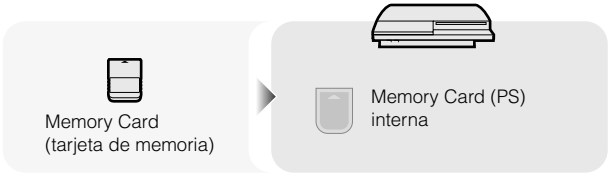

Paso 2: asigne una ranura.

Inserte la Memory Card interna en la ranura interna del disco duro en lugar de en la ranura para MEMORY CARD.

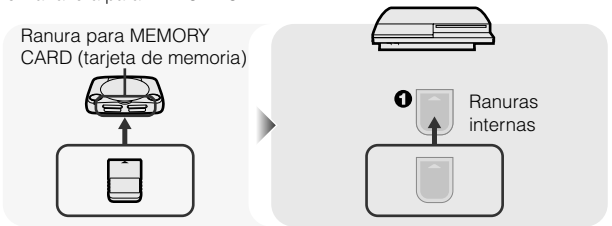

Aviso
Este sistema no reproduce software de formato PlayStation®2. Aunque cree una Memory Card interna para software con formato de PlayStation®2, no podrá utilizarla para jugar.

Paso 1: cree una Memory Card interna

1 Seleccione (Herramienta de Memory Card (PS/PS2)) en (Juego) en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Seleccione (Nueva Memory Card interna) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

3 Seleccione "Memory Card (PS) interna" y a continuación pulse el botón ⊗.

Asigne un nombre a la Memory Card interna y guárdela.

Nota
Aunque cree una "Memory Card (PS2) interna" en el paso 3, no podrá utilizarla para jugar a software de formato PlayStation®2.

Paso 2: asigne una ranura

1 Seleccione (Herramienta de Memory Card (PS/PS2)) en (Juego) en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Seleccione la Memory Card interna que desea utilizar y, a continuación, pulse el botón △.

Asigne una ranura.

Notas

- En función del software, es posible que las ranuras estén asignadas previamente. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el software.
- Puede asignar ranuras durante un juego. Pulse el botón PS del mando inalámbrico y, a continuación, seleccione "Asignar ranuras" en la pantalla que aparece.

Utilización de datos guardados en una Memory Card (tarjeta de memoria)

Puede copiar los datos guardados en una Memory Card (tarjeta de memoria) (8MB) (para PlayStation®2) o en una Memory Card (tarjeta de memoria) al disco duro utilizando un adaptador para Memory Card (tarjeta de memoria) (se vende por separado).

Aviso

Incluso si copia datos guardados de software de formato PlayStation®2 al disco duro, no podrá jugar a juegos en este modelo del sistema PS3™ utilizando estos datos guardados.

1 Seleccione (Herramienta de Memory Card (PS/PS2)) en (Juego) en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Conecte el adaptador para Memory Card (tarjeta de memoria) al sistema y, a continuación, inserte la Memory Card (tarjeta de memoria).

Se muestra el icono para (Memory Card (PS)) o (Memory Card (PS2)).

3 Seleccione los datos guardados que desee copiar y, a continuación, pulse el botón △.

4 Seleccione "Copiar" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la operación.

Notas

- Este sistema puede realizar operaciones de copia en datos guardados de software de formato PlayStation®2, pero el software de formato PlayStation®2 en sí no puede reproducirse en este modelo del sistema.
- Si la cantidad de datos guardados que se copiará es demasiado grande, el sistema creará automáticamente varias Memory Card (PS) internas.
- Es posible copiar los datos guardados en el disco duro en una Memory Card (tarjeta de memoria) (8MB) (para PlayStation®2), una Memory Card (tarjeta de memoria) o un dispositivo de almacenamiento masivo USB (unidad USB Flash, etc.). Seleccione los datos guardados y, a continuación, seleccione "Copiar" del menú de opciones (••▶ página 3).
- Es posible que algunos datos guardados tengan restricciones de protección contra copia. En tal caso, seleccione "Mover" en el paso 4. Los datos guardados se mueven al disco duro y se eliminan de la Memory Card (tarjeta de memoria).

Configuración de los ajustes de red

Utilización de una conexión por cable

Las siguientes instrucciones explican cómo conectarse a Internet mediante un cable Ethernet disponible en el mercado.

Ejemplo de la configuración de una red por cable

La configuración de la red y el método de conexión pueden variar en función del equipo que utilice y del entorno de la red.

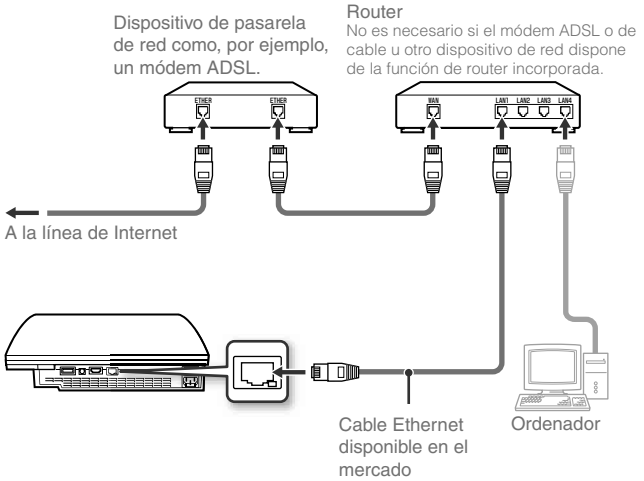
Dispositivo de pasarela de red como, por ejemplo, un módem ADSL.
Router
No es necesario si el módem ADSL o de cable u otro dispositivo de red dispone de la función de router incorporada.
ETHER
ETHER
WAN
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4
A la línea de Internet
Cable Ethernet disponible en el mercado
Ordenador

Nota

Un router es un dispositivo que permite la conexión de varios dispositivos a una línea de Internet. Es necesario disponer de un router si desea conectar un ordenador y un sistema PS3™ a Internet al mismo tiempo utilizando la misma conexión a Internet.

Preparación de los elementos necesarios

Se requieren los siguientes elementos para realizar la conexión por cable a Internet:

- Conexión a Internet de banda ancha.
- Dispositivo de conexión a la red, como por ejemplo, un módem ADSL.
- Un cable Ethernet disponible en el mercado.

Configuración de la conexión a Internet

Los ajustes de conexión a Internet varían en función del entorno de red y de los dispositivos que se utilicen. A continuación se describe el procedimiento habitual a seguir para realizar la configuración.

1 Conecte al sistema un cable Ethernet disponible en el mercado.

2 Seleccione (Ajustes de red) en (Ajustes) en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Cuando aparezca un mensaje que diga que la conexión a Internet se terminará, seleccione "Sí", y luego presione el botón ⊗.

3 Seleccione "Ajustes de conexión a Internet" y, a continuación, pulse el botón ▶.

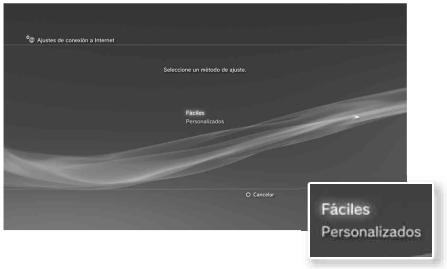

Después de comprobar la configuración de red, se visualizará una lista de ajustes.

Fáciles	Los ajustes básicos se establecen automáticamente.
Personalizados	Puede introducir información detallada sobre los ajustes. Para obtener más información sobre los ajustes, consulte las instrucciones suministradas por el proveedor de servicios de Internet o con el dispositivo de red.

4 Compruebe los ajustes y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Para obtener información detallada sobre los ajustes de red, consulte la guía del usuario online (••▶ página 29).

Nota

En algunos entornos de red, es posible que durante este procedimiento aparezcan pantallas para ajustar opciones como PPPoE, servidor proxy y dirección IP. En tal caso, consulte las instrucciones suministradas por su proveedor de servicios de Internet para ajustar los elementos solicitados.

Utilización de una conexión inalámbrica (sólo para modelos equipados con la función de LAN inalámbrica)

Las siguientes instrucciones explican cómo conectarse a Internet mediante una conexión inalámbrica.

Ejemplo de la configuración de una red inalámbrica

La configuración de la red y el método de conexión pueden variar en función del equipo que utilice y del entorno de la red.

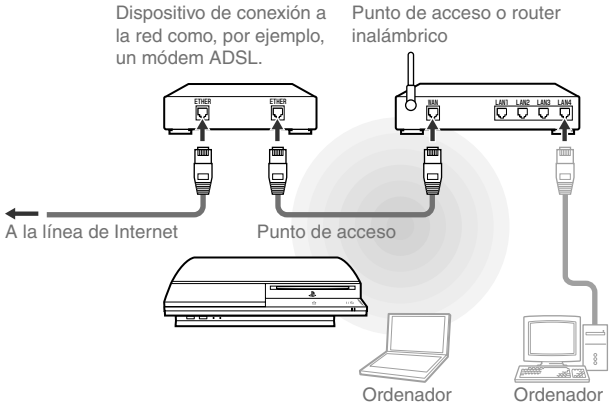

Notas

- Un punto de acceso es un dispositivo que le permite conectarse a una red de manera inalámbrica.
- Un router inalámbrico es un dispositivo que añade la funcionalidad de un punto de acceso a un router. Es necesario disponer de un router si desea conectar un ordenador y un sistema PS3™ a Internet al mismo tiempo utilizando la misma conexión a Internet.

Configuración de los ajustes de red

Preparación de los elementos necesarios

Los siguientes elementos son necesarios para configurar el sistema para que se conecte de forma inalámbrica a Internet:

- Conexión a Internet de banda ancha.
- Dispositivo de conexión a la red, como, por ejemplo un módem ADSL.
- Punto de acceso o router inalámbrico.
- Información sobre los ajustes para el punto de acceso (SSID, clave WEP, clave WPA).

Notas

- SSID, clave WEP y clave WPA son tipos de información de seguridad necesarios para la conexión a un punto de acceso.
- Al conectarse a Internet de forma inalámbrica, pueden producirse interferencias de señal en función de la condición de uso de los dispositivos de la red inalámbrica. Si se experimenta una velocidad de transferencia de datos de Internet reducida, o si el mando inalámbrico no funciona adecuadamente, utilice un cable Ethernet disponible en el mercado para establecer una conexión a Internet.
- En función del punto de acceso que utilice, es posible que deba utilizar la dirección MAC de su sistema cuando se conecte a Internet. Podrá encontrar la dirección MAC para el sistema si va a (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ "Información del sistema".

Configuración de la conexión a Internet

Los ajustes de conexión a Internet varían en función del entorno de red y de los dispositivos que se utilicen. A continuación se describe el procedimiento habitual a seguir para realizar la configuración.

1 Asegúrese de que el cable Ethernet no se encuentra conectado al sistema.

2 Seleccione (Ajustes de red) en (Ajustes) en el menú principal y, a continuación pulse el botón ⊗.

Cuando aparezca un mensaje que diga que la conexión a Internet se terminará, seleccione "Sí", y luego presione el botón ⊗.

3 Seleccione "Fáciles" y, a continuación, pulse el botón ▶.

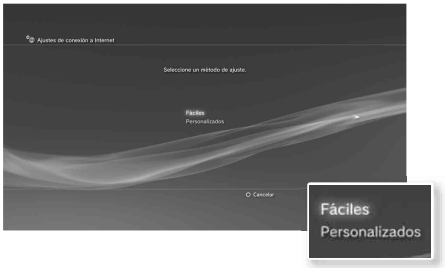

Fáciles	Los ajustes básicos se establecen automáticamente.
Personalizados	Puede introducir información detallada sobre los ajustes. Para obtener más información sobre los ajustes, consulte las instrucciones suministradas por el proveedor de servicios de Internet o con el dispositivo de red.

4 **Seleccione "Inalámbrico" y, a continuación, pulse el botón ▶.**

5 **Seleccione "Escanear" y, a continuación, pulse el botón ▶.**

El sistema buscará los puntos de acceso dentro de un rango y los mostrará en una lista.

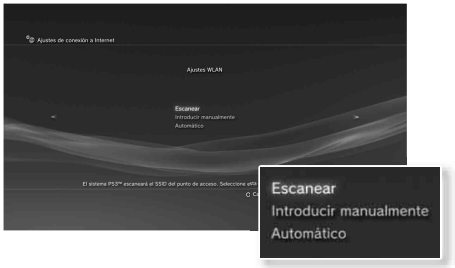

Nota

Cuando utilice un punto de acceso que admita una configuración automática, seleccione "Automático" y siga las instrucciones en pantalla. Los ajustes necesarios se completarán automáticamente. Para obtener más información sobre los puntos de acceso que admiten una configuración automática, póngase en contacto con los fabricantes del punto de acceso.

6 **Seleccione el punto de acceso que desee utilizar y, a continuación, pulse el botón ⊗.**

SSID es un código o nombre que se asigna al punto de acceso. Si desconoce el SSID que debe utilizar o éste no aparece, póngase en contacto con la persona que configura o mantiene el punto de acceso.

7 **Confirme el SSID para el punto de acceso y, a continuación, pulse el botón ▶.**

ES

PT

8 Seleccione los ajustes de seguridad según sea necesario y, a continuación, pulse el botón ▶.

Los ajustes de seguridad varían en función del punto de acceso que se utilice. Para determinar los ajustes, póngase en contacto con la persona que configura o mantiene el punto de acceso.

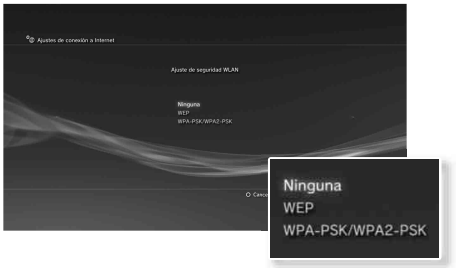

9 Introduzca la clave de encriptación y, a continuación, pulse el botón ▶.

El campo de la clave de encriptación mostrará un asterisco (*) por cada carácter que introduzca. Si no conoce la clave, póngase en contacto con la persona que configura o mantiene el punto de acceso.

Cuando haya acabado de introducir la clave de cifrado y se haya comprobado la configuración de red, se visualizará una lista de ajustes.

10 Compruebe los ajustes y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Para obtener información detallada sobre los ajustes de red, consulte la guía online del usuario (••▶ página 29).

Nota

En algunos entornos de red, es posible que durante este procedimiento aparezcan pantallas para ajustar opciones como PPPoE, servidor proxy y dirección IP. En tal caso, consulte las instrucciones suministradas por su proveedor de servicios de Internet para ajustar los elementos solicitados.

Conexión a Internet

Si los ajustes de la red ya están completados, el sistema PS3™ se conectará automáticamente a Internet cuando se encienda el sistema. La conexión permanecerá activa siempre que el sistema esté encendido.

Utilización del navegador de Internet

1 Seleccione www (Navegador de Internet) en (Red) en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se abre el navegador de Internet. Aparece un icono de ocupado mientras se carga la página.

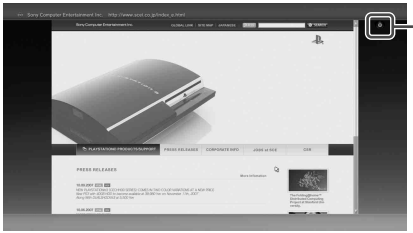

Operaciones básicas del navegador de Internet

Botones direccionales	Mueven el cursor a un vínculo.
Joystick derecho	Permiten desplazarse en la dirección que desee.
Botón L1	Permite volver a la página anterior.
Botón START	Introduce una dirección.
Botón △	Permite alternar entre las opciones de mostrar u ocultar el menú.

Visualización de la guía del usuario

Puede utilizar el navegador de Internet para ver la guía del usuario online del sistema PS3™. Seleccione ? (Manuales de instrucciones online) en (Red) en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Guía del usuario del sistema PLAYSTATION®3
accesible en : eu.playstation.com/manuals
La guía también se puede ver mediante el navegador web del PC.

Crear una cuenta PLAYSTATION®Network

Al crear una cuenta PLAYSTATION®Network, podrá chatear en (Amigos) o descargar juegos o vídeos desde (PLAYSTATION®Store). Vaya a (PLAYSTATION®Network), seleccione (Registrarse en PLAYSTATION®Network) y, a continuación, pulse el botón ⊗. Se mostrará la pantalla para crear una cuenta.

Notas

- Para crear una cuenta es necesaria una conexión a Internet.
- El contenido del servicio de PLAYSTATION®Network puede variar en función de la región.

Actualizaciones del sistema PS3™

Mediante la actualización del software del sistema PS3™, puede añadir funciones o revisiones de seguridad. Actualice su sistema periódicamente para utilizar la versión más reciente del software del sistema. Para obtener información actualizada sobre las actualizaciones, visite la página web http://eu.playstation.com/ps3

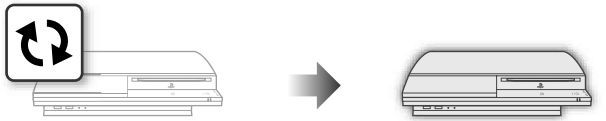

Utilice los datos de actualización para sobrescribir el software existente del sistema.

El software del sistema está actualizado.

Avisos

- Durante una actualización, no desactive el sistema ni extraiga el soporte. Si se cancela una actualización antes de completarse, el software del sistema puede resultar dañado y puede que se precise asistencia técnica o reemplazar el sistema.
- Durante una actualización, el botón de encendido de la parte frontal del sistema y el botón PS situado en el mando están inactivos.
- En función del contenido, es posible que no pueda jugar sin primero actualizar el software del sistema.
- Después de actualizar el software del sistema, no es posible volver a una versión anterior.

Comprobación de la versión del software del sistema

Puede comprobar la información de la versión del software del sistema mediante la selección de (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ "Información del sistema". La versión actual se muestra en el campo "Software del sistema".

Métodos de actualización

Puede llevar a cabo una actualización de cualquiera de las formas descritas a continuación.

Actualización a través de la red

Puede realizar la actualización mediante la descarga de los datos de actualización de Internet. Las actualizaciones más recientes se descargan automáticamente.

Seleccione (Ajustes) ➡ (Actualización del sistema) ➡ "Actualizar mediante Internet".

Actualización mediante soporte de almacenamiento

Puede realizar una actualización mediante los datos de actualización guardados en un dispositivo de almacenamiento masivo USB u otros tipos de soportes.

Seleccione (Ajustes) ➡ (Actualización del sistema) ➡ "Actualizar mediante un soporte de almacenamiento".

Actualización mediante soportes de disco

Los datos de actualización pueden estar incluidos en los discos de algunos juegos y otro tipo de soportes en disco. Cuando reproduzca un disco que contenga datos de actualización, aparecerá una pantalla para guiarle durante el proceso.

Nota

Si no puede realizar una actualización de ninguna de las maneras arriba descritas, póngase en contacto con el servicio local de atención al cliente mediante el número de teléfono correspondiente que encontrará en los manuales de software de PLAYSTATION®3, para consultar la disponibilidad de piezas de repuesto.

Configuración del nivel de control paterno

El sistema PS3™ incluye una función de control paterno. Es posible utilizar esta función para establecer una contraseña y limitar la reproducción de contenido restringido mediante un nivel de control paterno (juegos, vídeos y otros contenidos). Mediante el ajuste del nivel de control paterno en el sistema, puede impedir la reproducción del contenido restringido a los niños.

Cambio de los ajustes de seguridad

Es posible ajustar el nivel de control paterno para juegos, discos Blu-ray u otros contenidos en (Ajustes) ➡ (Ajustes de seguridad).

Para cambiar el ajuste de control paterno es necesario introducir una contraseña. Es posible establecer una contraseña en (Ajustes de seguridad) ➡ "Cambiar contraseña".
La contraseña viene ajustada en "0000" de manera predeterminada.

Nivel de control paterno para juegos

Puede ajustar el nivel de control paterno para juegos en (Ajustes de seguridad) ➡ "Control paterno". Seleccione "No" o uno de los 11 niveles.

No	Permite reproducir cualquier contenido sin tener en cuenta el nivel de control paterno.
11-1	Ajuste el nivel de control paterno según el número. Tenga en cuenta que cuanto menor sea el número, mayor será la restricción.

La combinación de los niveles de control paterno del sistema PS3™ y del contenido determina los contenidos que se pueden reproducir. Ejemplo: si el nivel de control paterno del sistema está ajustado en "7", es posible visualizar en el sistema el contenido con un nivel del "1" al "7".

Para obtener más información acerca de los niveles de control paterno y sus correspondientes grupos de edad, visite eu.playstation.com o consulte el manual del software.

Otros ajustes de seguridad

Es posible ajustar las limitaciones del control paterno en contenido distinto de juegos en (Ajustes de seguridad), tal y como se describe a continuación.

Control paterno de BD	Al reproducir un BD con ajustes de control paterno, es posible restringir la reproducción según la edad que se ha ajustado. Cuanto menor sea el número, mayor será la restricción.
Control paterno de DVD	Al reproducir un DVD con ajustes de control paterno, es posible restringir la reproducción según el nivel que se ha ajustado. Seleccione "No" o uno de los ocho niveles. Cuanto menor sea el número, mayor será la restricción.
Control de inicio del navegador de Internet	Es posible restringir la capacidad de iniciar el navegador de Internet con una contraseña.

Nota

Las opciones del menú de ajustes de seguridad pueden variar en función de la versión del software del sistema que utilice. Para obtener información actualizada, consulte la guía online del usuario (••▶ página 29).

Utilización del teclado en pantalla

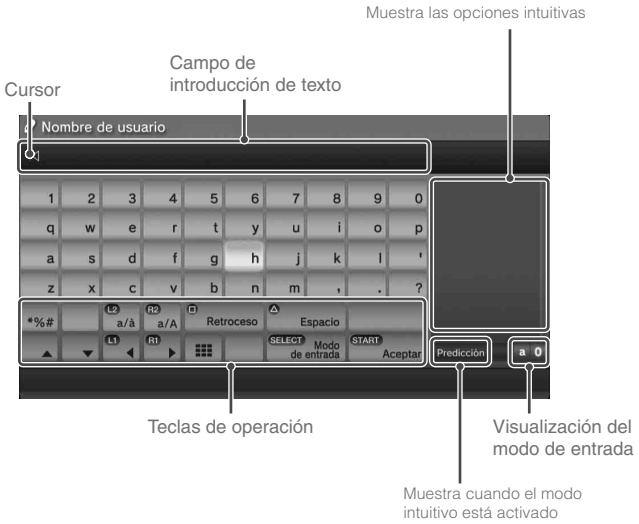

Lista de teclas

Las teclas que se muestran varían en función del modo de entrada y otras condiciones.

Teclas	Explicación
Salto de línea	Inserta un salto de línea.
L1 R1	Mueve el cursor.
Retroceso	Elimina el carácter situado a la izquierda del cursor.
Espacio	Inserta un espacio.
SELECT Modo de entrada	Cambia el modo de entrada.
START Aceptar	Confirma los caracteres que se han escrito y permite salir del teclado.
	Cambia al teclado al tamaño pequeño.
*%# / #/☻	Inserta un símbolo o un emoticono.
L2 a/à / R2 a/A	Cambia el tipo de caracteres que se van a introducir.

Introducción de caracteres

El modo intuitivo permite introducir las primera letras de una palabra para que aparezca una lista de palabras frecuentes que comiencen con esas letras. A continuación, mediante los botones direccionales podrá seleccionar la palabra deseada. Una vez introducido el texto, seleccione la tecla "Aceptar" para salir del teclado.

Notas

- Los idiomas que puede utilizar para la introducción de texto son los idiomas compatibles con el sistema. Puede configurar el idioma del sistema en (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ "Idioma del sistema".
  Ejemplo: si "Idioma del sistema" está configurado en "Français", podrá introducir texto en francés.
- Los emoticonos solamente se pueden introducir al crear un mensaje en (Amigos).

Utilización de un teclado externo

Es posible introducir caracteres mediante un teclado USB o un teclado compatible con Bluetooth® disponible en el mercado. Si pulsa alguna tecla del teclado conectado mientras se visualiza la pantalla de introducción de texto, ésta le permitirá utilizar el teclado.

Nota

No es posible utilizar el modo intuitivo con un teclado externo.

Acerca da documentação do sistema PS3™

A documentação do sistema PS3™ inclui o seguinte:

- **Segurança e suporte**
  Antes de utilizar o produto, leia atentamente este documento em primeiro lugar. Contém informações de segurança relacionadas com a utilização do sistema PS3™, resolução de problemas, especificações e outras informações.
- **Referência rápida (este documento)**
  Este documento contém informações sobre como montar o sistema PS3™, prepará-lo para ser utilizado e operações elementares de hardware.
- **Manual do Utilizador (acesso a partir de: eu.playstation.com/manuals)**
  Este documento online pode ser acedido através da Internet e contém informações detalhadas relativas à utilização do software do sistema PS3™ (••▶ página 61).

Verifique que tem todos os item seguintes. Se faltarem itens, contacte o serviço de assistência ao cliente da PlayStation®, cujo telefone se encontra em todos os manuais de software da PlayStation® e PLAYSTATION®3.

☐ Sistema PLAYSTATION®3

☐ Comando sem fios DUALSHOCK®3

☐ Material Impresso



☐ Cabo de alimentação

☐ Cabo USB



☐ Cabo AV

☐ Ficha Conectora Euro-AV

Amigos

Falar e trocar mensagens

PLAYSTATION®Network

Utilizar os serviços PLAYSTATION®Network

Rede

Ligar-se à Internet

Jogo

Jogar

Vídeo

Reproduzir vídeo

Música

Reproduzir música

Fotografia

Visualizar imagens

Definições

Regular as definições do sistema PS3™

Utilizadores

Seleccionar utilizadores para entrar no sistema PS3™

Utilizar a "XMB" (XrossMediaBar)

O sistema PS3™ inclui uma interface do utilizador denominada "XMB" (XrossMediaBar). O ecrã principal da "XMB" denomina-se "menu inicial".

1	Seleccione uma categoria utilizando os botões ◀ ou ▶.
2	Seleccione um item utilizando os botões ▲ ou ▼.
3	Prima o botão ⊗ para confirmar o item seleccionado.

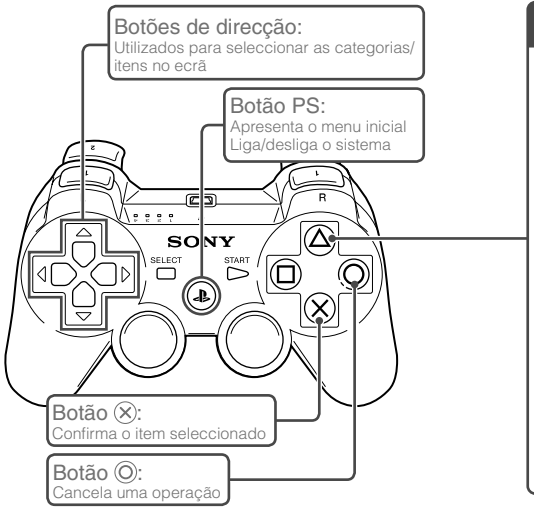

Botão △ : Apresenta o menu/painel de controlo das opções

Seleccionar um ícone e premir o botão △ irá apresentar o menu das opções.

Premir o botão △ durante a reprodução de conteúdos irá apresentar o painel de controlo.

Ícones

Menu das opções

Painel de controlo

Nomes das peças

Parte frontal do sistema

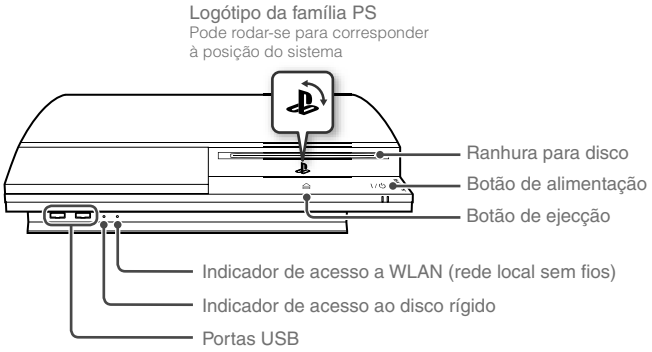
Logótipo da família PS
Pode rodar-se para corresponder à posição do sistema
Ranhura para disco
Botão de alimentação
Botão de ejecção
Indicador de acesso a WLAN (rede local sem fios)
Indicador de acesso ao disco rígido
Portas USB

Parte traseira do sistema

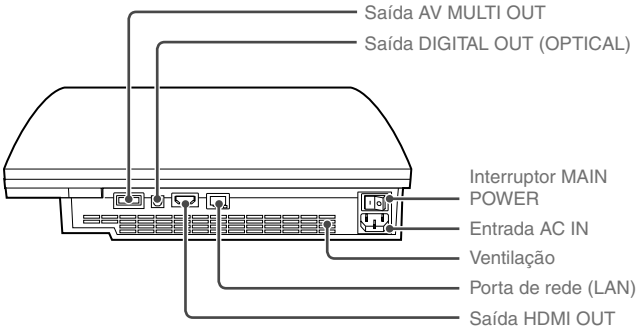

⚠ Aviso

- Não utilize o sistema num armário fechado ou noutros locais onde possa haver um aumento do aquecimento. Se o fizer, pode provocar o sobreaquecimento do sistema e dar origem a incêndios, danos físicos ou avarias.
- Se a temperatura interna do sistema ficar elevada, o indicador de alimentação pisca alternadamente a vermelho e verde. Neste caso, desligue o sistema (••▶ página 48) e deixe-o sem ser utilizado durante algum tempo. Depois de o sistema arrefecer, desloque-o para um local com boa ventilação e retome a sua utilização.

Sugestão

O sistema pode ser colocado na horizontal ou na vertical. Coloque-o como indicado no diagrama à direita, quando o utilizar na vertical.

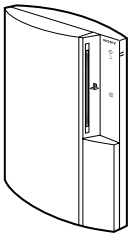

Atenção

Não coloque o sistema numa área sujeita a um excesso de pó ou fumo de cigarro. A acumulação de poeiras ou os resíduos de fumo de cigarro nos componentes internos (tal como a lente) poderão fazer com que o sistema se avarie.

Comando sem fios DUALSHOCK®3

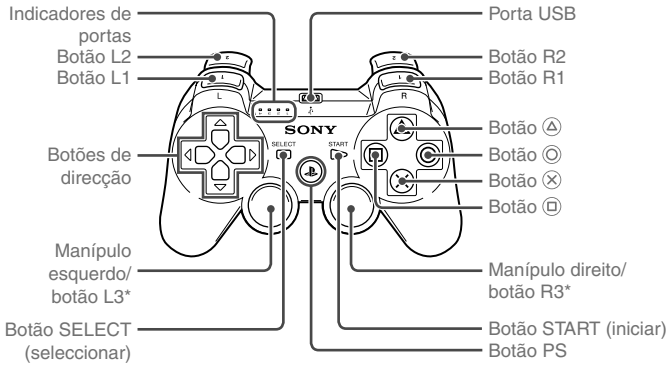

* Os botões L3 e R3 funcionam quando os manípulos são premidos.

Sugestão

Para mais detalhes sobre o comando sem fios, consulte "Utilizar o comando sem fios" (••▶ página 49).

Configurar o sistema PS3™

Ordem de procedimentos para configurar o sistema

Passo 1: Ligue a um televisor ••▶ Página 38

Passo 2: Ligue dispositivos de áudio digital ••▶ Página 41

Passo 3: Ligue um cabo Ethernet ••▶ Página 42

Passo 4: Ligue o cabo de alimentação ••▶ Página 43

Passo 5: Execute a configuração inicial do software do sistema ••▶ Página 43

Passo 1: Ligue a um televisor

Saída de vídeo no sistema PS3™

O sistema PS3™ pode emitir dois tipos de resolução: HD e SD. Consulte o manual de instruções do televisor utilizado, para verificar que modo de vídeo é suportado.

	HD (High Definition)			**SD** (Standard definition)	
Modo de vídeo *1	1080p	1080i	720p	576p	576i *2
Relação de aspecto	16:9	16:9	16:9	16:9 4:3	16:9 4:3

*1 Este número indica o número de linhas de scan. Tenha em atenção que "i" representa "interlace" e "p" representa "progressive". Utilizando resultados progressivos em vídeo de alta qualidade com um mínimo de tremeluzir.

*2 A definição de saída de vídeo no sistema apresentará "Standard (PAL)".

Ecrãs ilustrando a diferença de resolução

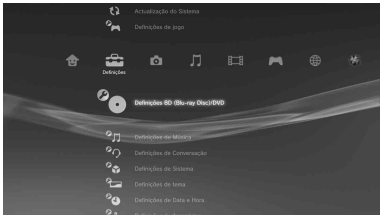

Ecrã de HD

Ecrã de SD

Tipos de cabos para saída de vídeo

A resolução apresentada no televisor varia consoante os conectores de entrada do televisor e o tipo de cabo utilizado. Seleccione um cabo para que corresponda ao televisor utilizado.

Tipo de cabo	Entrada do televisor	Modo de vídeo suportado*1
Cabo HDMI (vendido separadamente) 	Entrada HDMI IN	1080p / 1080i / 720p / 576p
Cabo AV componente (vendido separadamente) 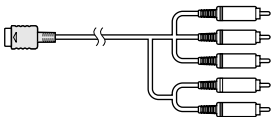	Entrada Component VIDEO IN 	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i*2
Cabo S VIDEO (vendido separadamente) 	Entrada S VIDEO IN	576i*2
Cabo AV (fornecido) 	Entrada VIDEO IN (composto)	576i*2
Cabo AV (fornecido) Ficha Conectora Euro-AV (fornecida) 	Entrada Euro-AV (SCART) 	576i*2

*1 Dependendo do tipo de televisor ou do conteúdo reproduzido, alguns modos de vídeo podem não ser suportados.

*2 A definição de saída de vídeo no sistema apresentará "Standard (PAL)".

Métodos de ligação

⚠ Aviso

- Não ligue o cabo de alimentação do sistema a uma tomada eléctrica até ter feito todas as outras ligações.
- A tomada de saída deverá ser instalada perto do equipamento e deverá estar facilmente acessível.

Ligar a um televisor utilizando um cabo HDMI

Ligue o sistema a um televisor utilizando um cabo HDMI (vendido separadamente). Um cabo HDMI pode emitir tanto vídeo como áudio e permite-lhe desfrutar de qualidade digital para vídeo e áudio com uma perda mínima de qualidade da imagem.

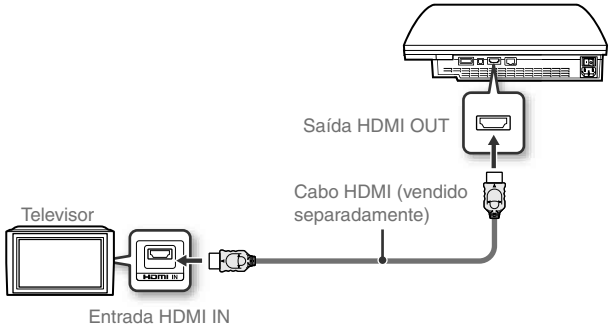

Ligar com outros tipos de cabo

Ligue outros cabos que não o cabo HDMI à saída AV MULTI OUT do sistema.

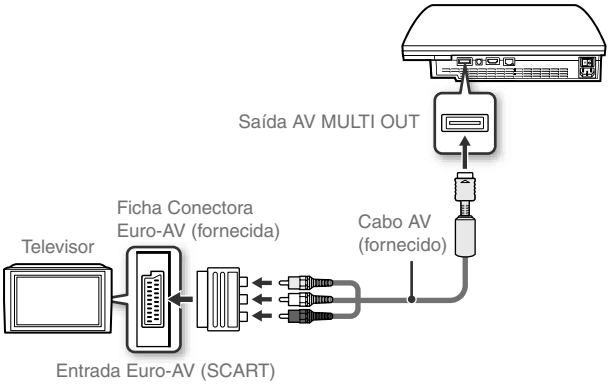

Exemplo: Quando utilizar o cabo AV fornecido

Sugestão

Se alterar o tipo de cabo utilizado para ligar o sistema, poderá não aparecer vídeo. Se isto acontecer, desligue o sistema e volte a ligá-lo, premindo o botão de alimentação na parte dianteira do sistema durante pelo menos cinco segundos (até o sistema emitir dois sinais sonoros). Será reposta a resolução padrão da definição de saída de vídeo.

Passo 2: Ligue dispositivos de áudio digital

Pode ligar dispositivos de áudio que suportem saída de áudio digital, tal como um receptor AV para uma utilização de entretenimento em casa.

Sugestão

Quando ligar um dispositivo de áudio digital ao sistema, vá a (Definições) ➡ (Definições de Som) ➡ "Definições de Saída Áudio" e regule as definições conforme necessário para o dispositivo de áudio.

Saída de áudio no sistema PS3™

Os canais suportados podem variar dependendo do conector de saída a utilizar.

Conectores de saída do sistema PS3™	Canais que podem ser utilizados para a saída		
	2 Can.	5.1 Can.	7.1 Can.
Saída AV MULTI OUT	○	–	–
Saída DIGITAL OUT (OPTICAL)	○	○	–
Saída HDMI OUT	○	○	○ *

* É necessário um dispositivo compatível com Linear PCM 7.1 Can. para reproduzir áudio de 7.1 Can. a partir da saída HDMI OUT.

Ligar a um cabo óptico digital

O áudio será emitido a partir do cabo óptico digital. O vídeo será emitido a partir do cabo de saída de vídeo.

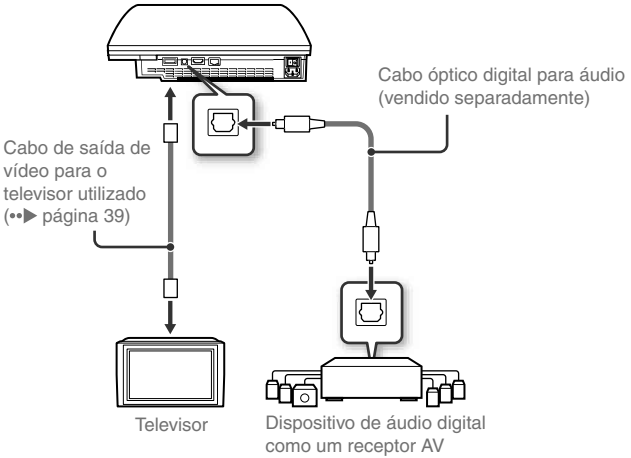
Cabo óptico digital para áudio (vendido separadamente)
Cabo de saída de vídeo para o televisor utilizado (••▶ página 39)
Televisor
Dispositivo de áudio digital como um receptor AV

Sugestão

Normalmente, não é possível emitir áudio a partir de vários conectores de saída em simultâneo. Por exemplo, se o seu sistema PS3™ estiver ligado a uma televisão através de um cabo HDMI e a um dispositivo de áudio através de um cabo óptico digital e a "Saída Digital (Óptica)" estiver activada nas "Definições de Saída Áudio", o áudio deixará de ser emitido pela televisão, sendo apenas emitido pelo dispositivo de áudio.

Ligar com um cabo HDMI

Tanto o áudio como o vídeo serão emitidos a partir do cabo HDMI. Pode emitir a imagem do televisor através de um dispositivo de áudio.

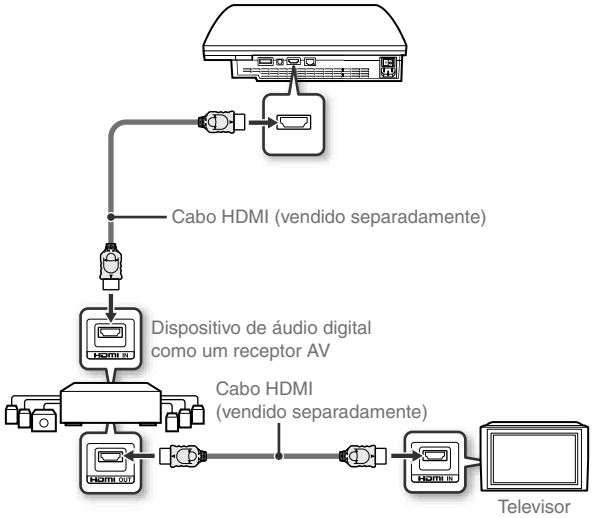
Cabo HDMI (vendido separadamente)
Dispositivo de áudio digital como um receptor AV
Cabo HDMI (vendido separadamente)
Televisor

Sugestões

- Se o televisor não estiver equipado com um conector de entrada HDMI, utilize um cabo de saída de vídeo do tipo correcto para o televisor (••▶ página 39) para ligá-lo directamente ao sistema PS3™.
- Se um dispositivo estiver ligado ao sistema PS3™ através de um cabo HDMI, não desligue o dispositivo com o sistema ligado (o indicador de alimentação está aceso a verde). Caso contrário, pode provocar distorções no som ou produzir sons anormais.

Passo 3: Ligue um cabo Ethernet

Se utilizar um cabo Ethernet disponível no mercado, pode ligar o sistema à Internet. Para mais detalhes sobre as definições de rede, consulte "Regular as definições de rede" (••▶ página 56).

⚠ Aviso

O sistema suporta redes 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T. Não ligue uma linha de telefone normal ou outros tipos de cabos que não sejam compatíveis com o sistema directamente à porta de rede (LAN) do sistema, uma vez que poderá provocar acumulação de calor, incêndio ou avarias.

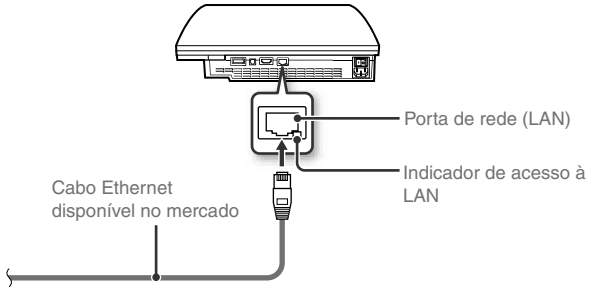

Sugestão

Se utilizar um sistema PS3™ equipado com a função LAN sem fios, pode estabelecer ligação à Internet sem cabo Ethernet. Para mais detalhes, consulte "Utilizar uma ligação sem fios" (••▶ página 57).

Passo 4: Ligue o cabo de alimentação

Ligue o cabo de alimentação.

⚠ Aviso

- Não ligue o cabo de alimentação do sistema a uma tomada eléctrica até ter feito todas as outras ligações.
- A tomada de saída deverá ser instalada perto do equipamento e deverá estar facilmente acessível.

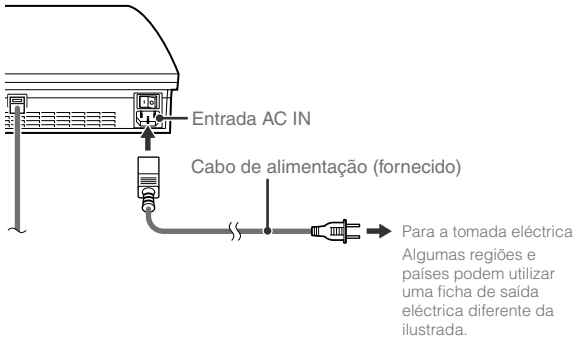
Entrada AC IN
Cabo de alimentação (fornecido)
Para a tomada eléctrica
Algumas regiões e países podem utilizar uma ficha de saída eléctrica diferente da ilustrada.

Passo 5: Execute a configuração inicial do software do sistema

Após ligar o sistema, execute a configuração inicial.

1 Ligue o televisor.

2 Ligue o interruptor MAIN POWER.

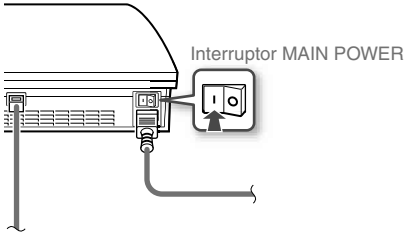

O indicador de alimentação acende a vermelho para indicar que o sistema entrou no modo de espera.

3 Toque no botão de alimentação.

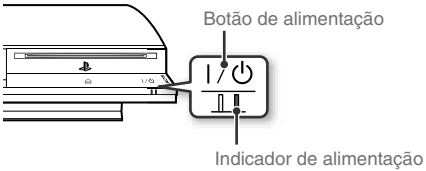

O indicador de alimentação fica verde e a imagem é apresentada no ecrã do televisor.

4 Ligue o comando sem fios ao sistema utilizando o cabo USB.

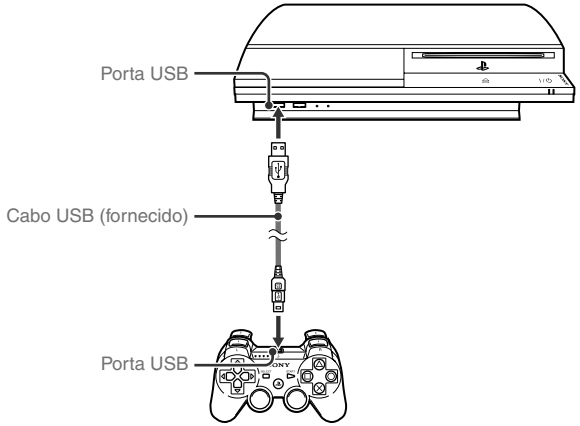

5 Prima o botão PS do comando.

O sistema irá reconhecer o comando. Após ter reconhecido o comando, será apresentado o ecrã de configuração inicial.

6 Execute a configuração inicial.

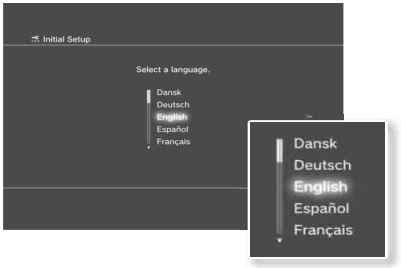

Siga as instruções no ecrã para introduzir definições para idioma do sistema, fuso horário, dia e hora e nome de utilizador. Aparece o ecrã para configurar a ligação de Internet.

Quando efectuar a ligação através de um cabo Ethernet, as definições básicas serão seleccionadas automaticamente, se seguir as instruções no ecrã. Se ligar através de uma LAN sem fios, siga as instruções a partir do passo 4 em "Estabelecer a ligação à Internet" (••▶ página 58) para configurar a ligação.

Depois de concluir as definições, aparecerá o menu inicial (••▶ página 35) no ecrã da TV.

Sugestões

- Se utilizar um cabo HDMI para ligar o sistema à TV, durante a configuração inicial aparece um ecrã para alterar a resolução de saída de vídeo. Se seleccionar "Sim" no ecrã e premir o botão ⊗, será seleccionada automaticamente a resolução de saída ideal.
- Para mais detalhes sobre como introduzir texto, consulte "Utilizar o teclado no ecrã" (••▶ página 64).
- As definições introduzidas durante a configuração inicial podem ser alteradas em (Definições) ou (Utilizadores). Para mais detalhes, consulte o guia do utilizador online (••▶ página 61).

Regular as definições de saída de vídeo

Consoante o tipo de cabos e de conectores utilizados, poderá ser necessário regular as definições de saída de vídeo do sistema PS3™ para visualizar vídeo em resoluções HD (••▶ página 38) numa TV.

Sugestão

Se não aparecer vídeo na TV, efectue as seguintes operações:

- Mude a entrada de vídeo da TV fazendo-a corresponder ao conector de entrada utilizado para ligar ao sistema.
- Desligue o sistema e volte a ligá-lo, premindo o botão de alimentação na parte dianteira do sistema durante pelo menos cinco segundos (até o sistema emitir dois sinais sonoros).
  Será reposta a resolução padrão da definição de saída de vídeo.

1 No menu inicial, seleccione (Definições) ➡ (Definições de Apresentação) ➡ "Definições de Saída de Vídeo" e, em seguida prima o botão ⊗.

2 Seleccione o conector de entrada (••▶ página 39) utilizado na TV e prima o botão ▶.

Definições de Saída de Vídeo
Seleccione o tipo de conector na TV.
HDMI
Componente / Terminal D
Vídeo composto / S Vídeo
HDMI
Componente / Terminal D
Vídeo composto / S Vídeo

Se seleccionar "HDMI", poderá escolher "Automático" ou "Personalizado" no ecrã seguinte. Na maioria dos casos, recomenda-se que seleccione "Automático" e as definições de saída de vídeo são concluídas automaticamente.
Se seleccionar "AV MULTI / SCART", é necessário escolher o tipo de sinal de saída no ecrã seguinte. Na maioria dos casos, recomenda-se que seleccione "Y Pb/Cb Pr/Cr".

3 Confirme no ecrã e prima o botão ⊗.

Se tiver alterado o conector no passo 2, aparece um ecrã a confirmar a alteração.

4 Confirme as definições, seleccione "Sim" e, em seguida, prima o botão ⊗.

Se tiver alterado o conector no passo 2, aparece um ecrã a confirmar as definições.

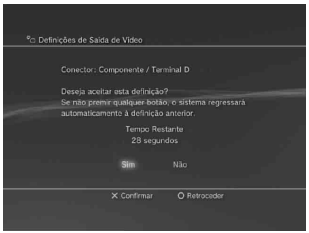

5 **Seleccione as resoluções suportadas pela TV e, em seguida, prima o botão ▶.**

A resolução visualizada na TV varia consoante o conector de entrada e o tipo de cabo utilizado (••▶ página 39). Para a saída de vídeo será utilizada a resolução mais elevada que seleccionou. Consoante o conector seleccionado no passo 2, este ecrã poderá não aparecer.

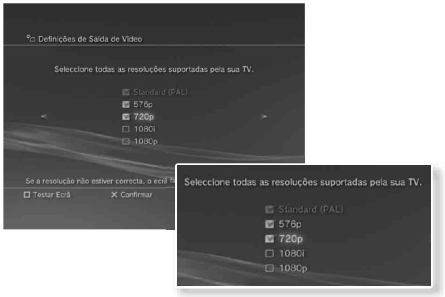

6 **Confirme as definições, seleccione "Sim" e, em seguida, prima o botão ⊗.**

Consoante o conector seleccionado no passo 2 e as resoluções seleccionadas no passo 5, este ecrã poderá não aparecer.

7 **Seleccione o tipo de TV e prima o botão ▶.**

Se seleccionou "Standard (PAL)" ou "576p" no passo 5, aparece um ecrã para seleccionar o formato do ecrã da TV. Regule a definição de acordo com a TV utilizada.

Se, no passo 5, seleccionou "720p" ou uma resolução superior, o tipo de TV é definido automaticamente para 16:9 e não aparece o ecrã para seleccionar o formato do ecrã da TV.

8 Confirme as definições e, em seguida, prima o botão ⊗.

As definições de saída de vídeo são guardadas no sistema.

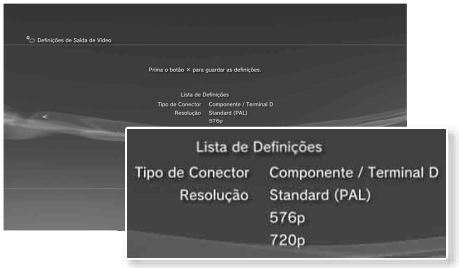
Definições de Saída de Vídeo
Prima o botão ✕ para guardar as definições.
Lista de Definições
Tipo de Conector Componente / Terminal D
Resolução Standard (PAL)
576p
720p

9 Regule as definições de saída de áudio.

Continue a regular as definições de saída de áudio. Regule-as de acordo com a TV ou o dispositivo de áudio utilizado.

Definições de Saída Áudio
Seleccione o conector na TV ou no amplificador AV (receptor).
HDMI
Saída Digital (Óptica)
Conector de entrada de áudio / SCART / AV MULTI
Ligue a energia do dispositivo conectado.
O Cancelar

Se seleccionar "HDMI", poderá escolher "Automático" ou "Manual" no ecrã seguinte. Na maioria dos casos, recomenda-se que seleccione "Automático". Se não utilizar um cabo HDMI para emitir o áudio da TV, seleccione "Conector de entrada de áudio/SCART/AV MULTI". Se utilizar um cabo óptico digital para emitir o áudio, seleccione "Saída digital (Óptica)" e escolha o formato de saída no ecrã seguinte.

10 Confirme as definições e, em seguida, prima o botão ⊗.

As definições de saída de áudio são guardadas no sistema.

Sugestão

Pode regular as definições de saída de áudio em (Definições) ➡ (Definições de Som) ➡ "Definições de Saída de Áudio".

Ligar e desligar o sistema PS3™

Utilizar um Comando sem fios

Prima o botão PS.

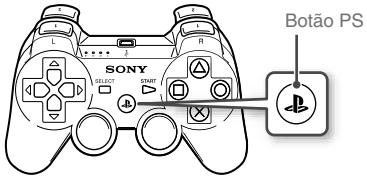

Desligar o sistema

Prima e mantenha premido o botão PS durante um segundo ou mais. Quando a mensagem "Desligue o sistema" for apresentada no ecrã, seleccione-a e, em seguida, prima o botão ⊗.

Sugestão

Antes de utilizar um comando sem fios, deve primeiro combiná-lo com o sistema (••▶ página 49).

Utilizar o botão do sistema

1 Toque no botão de alimentação.

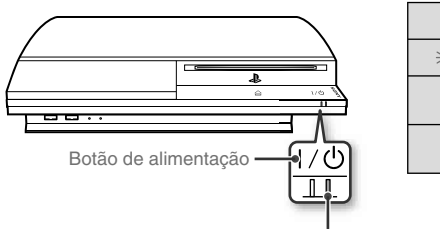

Estado do indicador de alimentação

	Verde	Sistema ligado
	A piscar a verde	Sistema a desligar-se
	Vermelho	Sistema desligado (em modo de espera)
	Desligado	Interruptor MAIN POWER desligado

2 Prima o botão PS do comando sem fios.

É atribuído um número de comando.

Desligar o sistema

Toque no botão de alimentação durante dois segundos ou mais.

Atenção

Não desligue o sistema utilizando o interruptor MAIN POWER na parte traseira do sistema quando não estiver no modo de espera (indicador de alimentação vermelho), pois pode causar perda de dados ou danos no sistema.

Utilizar o Comando sem fios

Preparar a utilização

Para utilizar um comando sem fios, deve primeiro registar ou "combinar" o comando com o sistema PS3™ e atribuir um número ao comando.

Passo 1: Combine o sistema e o comando.
- Quando utilizar pela primeira vez
- Quando utilizar com um sistema PS3™ diferente

↓

Passo 2: Atribua um número ao comando.
De cada vez que o sistema for ligado

Passo 1: Combine o sistema e o comando

Quando utilizar o comando pela primeira vez ou quando o utilizar com um sistema PS3™ diferente, deve em primeiro lugar combinar os dispositivos. Se ligar o sistema e ligar o comando utilizando um cabo USB, a combinação ficará automaticamente concluída.

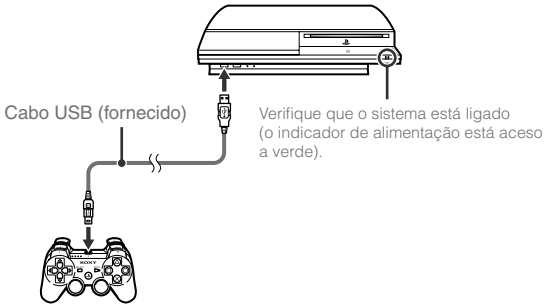

Passo 2: Atribua um número ao comando

De cada vez que ligar o sistema, deve ser atribuído um número ao comando.

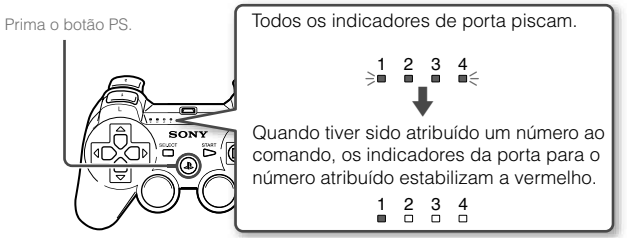
Prima o botão PS.
Todos os indicadores de porta piscam.
1 2 3 4
Quando tiver sido atribuído um número ao comando, os indicadores da porta para o número atribuído estabilizam a vermelho.
1 2 3 4

Pode ligar até 7 comandos ao mesmo tempo. O número do comando atribuído é apresentado pelo número acima dos indicadores da porta. Para os números de 5-7, adicione os números dos indicadores acesos.

Exemplo: Foi atribuído o número de comando 5.

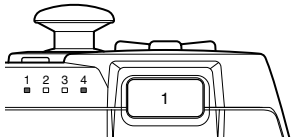

Sugestões

- A combinação e a atribuição de números aos comandos apenas podem ser efectuadas quando o sistema estiver ligado (indicador de alimentação estiver aceso a verde).
- Quando um comando combinado for utilizado com outro sistema PS3™, a combinação com o sistema original é apagada. Combine novamente o comando com o sistema se o comando tiver sido utilizado com outro sistema.

- Caso o comando ou o sistema estiverem desligados, os indicadores de portas no comando desligar-se-ão e o número atribuído será apagado.

Utilizar o comando sem fios

Se desligar o cabo USB, pode utilizar o comando sem fios. Para utilizá-lo sem fios, a bateria do comando deve estar carregada.

Sugestões

- O cabo USB pode ser ligado ou desligado enquanto o comando e o sistema estiverem ligados.
- Se o comando não funcionar, prima o botão PS e atribua novamente o número do controlador.

Carregar o comando

Com o sistema ligado (indicador de alimentação aceso a verde), ligue o comando ao sistema com o cabo USB. O indicador de porta do comando pisca e a carga começa.
Quando a recarga estiver concluída, o indicador de porta pára de piscar.

Sugestões

- O comando pode ser utilizado enquanto está a carregar.
- Carregue num ambiente com temperaturas entre os 10°C - 30°C. A carga poderá não ser tão eficaz quando for efectuada noutros ambientes.

Nível de carga da bateria

Se premir e mantiver premido o botão PS durante mais de um segundo, pode verificar o nível de carga da bateria no ecrã.

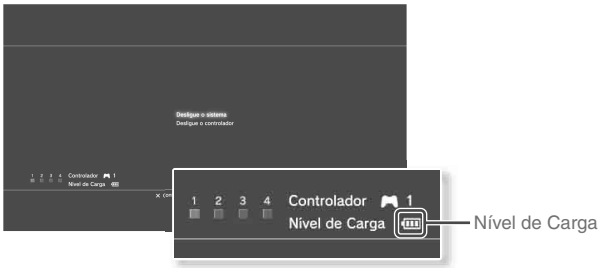

	A bateria tem bastante carga.
	A bateria está a ficar fraca.
	A bateria quase não tem carga.
	A bateria não tem carga. O indicador de porta do comando pisca rapidamente. Carregue o comando.

Sugestão

Dependendo do ambiente ou das condições de utilização, o nível de carga restante poderá não ser correctamente apresentado e a duração da bateria poderá variar.

Reproduzir conteúdos

Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD

1 Insira o disco.

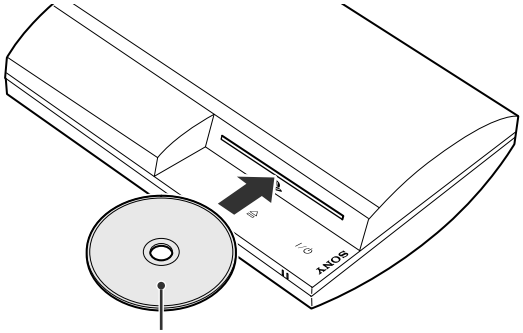

Insira o disco com o lado da etiqueta virado para cima.

2 Aparece um ícone no menu inicial e o disco começa a reproduzir.

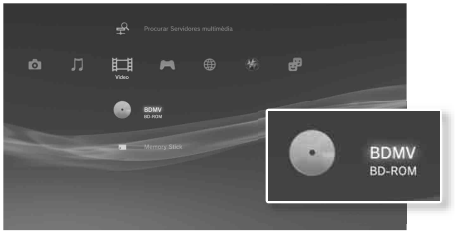

Se a reprodução do disco não iniciar automaticamente, seleccione o ícone do disco no menu inicial e prima o botão ⊗.

Atenção

- Não é possível reproduzir discos não compatíveis com o sistema. Para mais informações, consulte o documento "Segurança e suporte".
- Para reproduzires software de vídeo BD disponível comercialmente, nalguns casos a tecla de encriptação* pode precisar de ser renovada. A tecla de encriptação pode ser renovada quando o software do sistema é actualizado (••▶ página 62).

* Tecla AACS (Advanced Access Control System)

Ejectar um disco

Pare a reprodução e, em seguida, toque no botão de ejecção.

Sugestão

Para instruções sobre como sair de jogos, consulte "Jogar" (••▶ página 53).

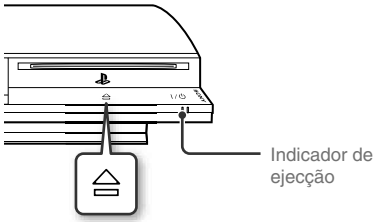

Dispositivos USB

Pode ligar dispositivos externos, tal como dispositivos que sejam compatíveis com USB Mass Storage Class utilizando um cabo USB. Podem ligar-se dispositivos enquanto o sistema está ligado. Consulte também as instruções fornecidas com o dispositivo.

1 Ligue o dispositivo USB.

É apresentado um ícone no menu inicial.

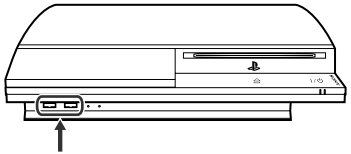

Dispositivo externo tal como uma câmara digital

2 Seleccione o ícone e, em seguida, prima o botão ⊗.

É apresentada uma lista de conteúdos passíveis de reprodução.

Atenção

- Não retire dispositivos USB nem desligue o sistema enquanto estiverem a ser guardados, carregados ou eliminados dados. Fazê-lo poderá provocar perda ou corrupção de dados.
- Quando utilizar uma unidade USB flash com patilha de protecção contra escrita, não desloque a patilha enquanto o dispositivo estiver ligado ao sistema. Fazê-lo pode causar perda ou corrupção de dados.

Formatos de ficheiro que podem ser reproduzidos ou visualizados

Os formatos de ficheiro que podem ser reproduzidos ou visualizados neste sistema incluem ATRAC, MP3, AAC, JPEG e MPEG-4. Para obter as informações mais recentes, consulte o guia do utilizador online (••▶ página 61).

Sugestões

- Apenas os ficheiros que forem passíveis de reprodução ou visualização no sistema PS3™ são apresentados na coluna para a categoria compatível (Exemplo: os dados de imagem são apresentados na categoria Fotografia).
- Dependendo do suporte armazenado, apenas um subconjunto das pastas do suporte poderá ser apresentado. Se seleccionar "Apresentar Todos" no menu das opções (••▶ página 35), todas as pastas guardadas no suporte serão apresentadas.

Atenção

Sempre que possível deves fazer periodicamente cópias de segurança dos dados na unidade de disco rígido, como precaução contra possível perda ou corrupção. Se por qualquer motivo ocorrer a perda ou corrupção de software ou dados, não é possível repor ou reparar o software ou os dados. Tem em atenção que a SCEE não será considerada responsável pela perda ou corrupção de dados, ficheiros ou software.

Jogar

Jogos que podem ser jogados neste sistema

Software formato PLAYSTATION®3	Pode ser jogado neste sistema
Software formato PlayStation®	Pode ser reproduzido, mas poderá nem sempre ser executado correctamente
Software formato PlayStation®2	Não pode ser jogado neste sistema

Jogar os jogos

Começar um jogo

O jogo inicia-se automaticamente depois de introduzir o disco.

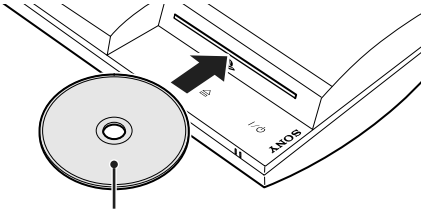

Insira o disco com o lado da etiqueta virado para cima.

Sair de um jogo

Quando jogar um jogo, prima o botão PS do comando sem fios. Em seguida, seleccione "Sair do Jogo" no ecrã apresentado.

Definições do controlador

É possível alterar as definições do controlador durante o jogo. Prima o botão PS do comando sem fios, seleccione "Definições do controlador" e, em seguida, seleccione itens do ecrã apresentado.

Mudar modo analógico	É possível alternar entre modo analógico e modo digital, consoante os requisitos do título de software. Com determinado software, o modo muda automaticamente.
Adjudicar controlador de novo	Utilize esta função para adjudicar um número de controlador. Para títulos de software PlayStation®, também é possível utilizar esta função para adjudicar uma porta ao respectivo controlador.*
Funcionalidade de vibração	A funcionalidade de vibração pode ser definida para Ligado ou Desligado. Por predefinição, está definida para "Ligado".

* Com este sistema, não é possível adjudicar a porta 2-D do controlador.

Dados guardados para o software formato PS3™

Os dados guardados para o software formato PS3™ são guardados no disco rígido do sistema. Os dados são apresentados em (Jogo) ➡ (Utilitário de Dados Guardados).

Dados guardados para o software formato PlayStation®

Para guardar dados de software de formato PlayStation®, é necessário criar Memory Cards internos no disco rígido e atribuir os cartões às ranhuras.

Passo 1: Criar um Memory Card interno.

Cria um cartão de memória interno no disco rígido em substituição do Memory Card (cartão de memória) real.

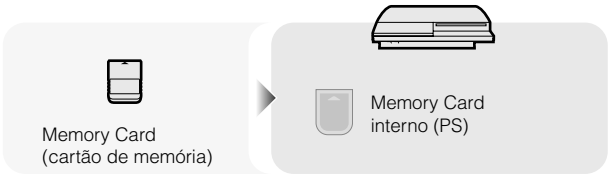

Passo 2: Atribuir uma ranhura.

Insira o Memory Card interno na ranhura interna do disco rígido em vez de numa ranhura para MEMORY CARD.

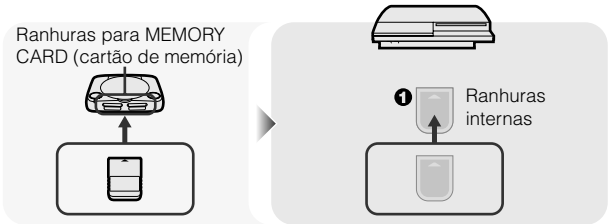

Aviso

Este sistema não suporta a reprodução de software formato PlayStation®2. Mesmo que cries um Memory Card interno para o software formato PlayStation®2, não poderás utilizá-lo para jogar os jogos.

Passo 1: Criar um Memory Card interno

1 Seleccione (Utilitário do Memory Card (PS/PS2)) em (Jogo) no menu inicial e, em seguida, prima o botão ⊗.

2 Seleccione (Novo Memory Card interno) e, em seguida, prima o botão ⊗.

3 Selecciona "Memory Card Interno (PS)" e depois prime o botão ⊗.

Atribui um nome ao Memory Card interno e guarda o cartão.

Sugestão

Mesmo que cries um "Memory Card Interno (PS)" no passo 3, não poderás utilizá-lo para jogar com software formato PlayStation®2.

Passo 2: Atribuir uma ranhura

1 Seleccione (Utilitário do Memory Card (PS/PS2)) em (Jogo) no menu inicial e, em seguida, prima o botão ⊗.

2 Seleccione o Memory Card interno que pretende utilizar e, em seguida, prima o botão △.

Atribua uma ranhura.

Sugestões

- Dependendo do software, podem ser pré-atribuídas ranhuras. Para mais detalhes, consulte as instruções fornecidas com o software.
- Pode atribuir ranhuras durante o jogo. Prima o botão PS do comando sem fios e, em seguida, seleccione "Atribuir Ranhuras" do ecrã apresentado.

Utilizar dados guardados num Memory Card (cartão de memória)

Podes copiar os dados guardados num Memory Card (cartão de memória) (8MB) (para PlayStation®2) ou num Memory Card (cartão de memória) para o disco rígido utilizando um Adaptador para o Memory Card (cartão de memória) (vendido separadamente).

Atenção

Mesmo se copiar dados guardados do software de formato PlayStation®2 para o disco rígido, não será possível jogar com estes dados guardados.

1 Seleccione (Utilitário do Memory Card (PS/PS2)) em (Jogo) no menu inicial e, em seguida, prima o botão ⊗.

2 Ligue o adaptador de Memory Card ao sistema e introduza o Memory Card (cartão de memória).

É apresentado o ícone para (Memory Card (PS)) ou (Memory Card (PS2)).

3 Seleccione os dados guardados que pretende copiar e prima o botão △.

4 Seleccione "Copiar" e, em seguida, prima o botão ⊗.

Siga as instruções no ecrã para concluir a operação.

Sugestões

- Este sistema pode realizar operações de cópia em dados guardados do software de formato PlayStation®2, mas não é possível reproduzir este formato neste modelo do sistema.
- Se a quantidade de dados guardados for grande, o sistema irá criar automaticamente vários Memory Cards internos (PS).
- Pode copiar os dados guardados no disco rígido para um Memory Card (cartão de memória) (8MB) (para PlayStation®2), Memory Card (cartão de memória) ou dispositivo de armazenamento de massa USB (unidade flash USB, etc.). Seleccione os dados guardados e, de seguida, seleccione "Copy" do menu de opções (••▶ página 35).
- Alguns dados guardados podem ter restrições que impedem a cópia de dados. Neste caso, seleccione "Mover" no passo 4. Os dados guardados são movidos para o disco rígido e eliminados do Memory Card.

Regular as definições de rede

Utilizar uma ligação com fios

As instruções seguintes explicam o procedimento de ligação à Internet com um cabo Ethernet disponível no mercado.

Exemplo de uma configuração em rede com fios

A configuração da rede e o método de ligação poderão variar dependendo do equipamento utilizado e do ambiente da rede.

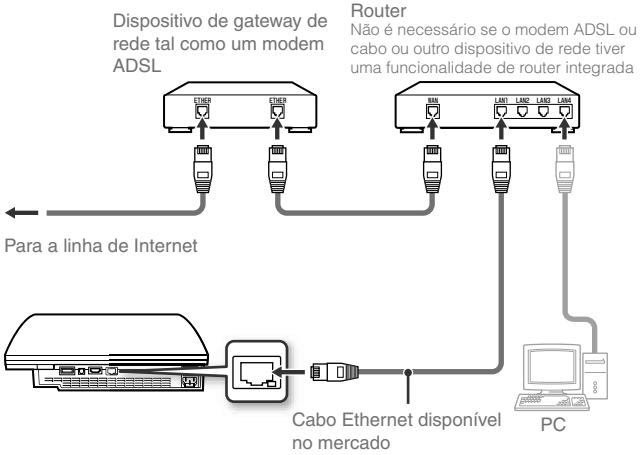

Sugestão

Um router é um dispositivo que permite ligar vários dispositivos a uma linha de Internet. É necessário um router se um PC e o sistema PS3™ estiverem ligados à Internet ao mesmo tempo.

Preparar os itens necessários

Os itens seguintes são necessários para uma ligação com fios à Internet.

- Uma ligação à Internet de banda larga
- Um dispositivo de gateway de rede, tal como um modem ADSL
- Um cabo Ethernet disponível no mercado

Estabelecer a ligação à Internet

As definições da Ligação à Internet variam de acordo com o ambiente de rede e com os dispositivos utilizados. O procedimento seguinte descreve uma configuração típica.

1 Ligue ao sistema um cabo Ethernet disponivel no mercado.

2 Seleccione (Definições de Rede) em (Definições) no menu inicial e, em seguida, prima o botão ⊗.

Quando aparecer uma mensagem a indicar que a ligação à Internet será concluída, seleccione "Sim" e, em seguida, prima o botão ⊗.

3 **Seleccione "Fácil" e prima o botão ▶.**

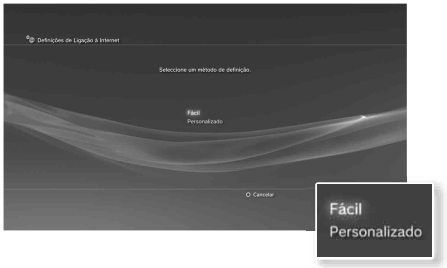

É apresentada uma lista de definições após ser verificada a configuração de rede.

Fácil	As definições de base são definidas automaticamente.
Personalizado	Pode introduzir manualmente informações de definições pormenorizadas. Para informações sobre as definições, consulte as instruções fornecidas pelo fornecedor do serviço de Internet ou juntamente com o dispositivo de rede.

4 **Verifique as definicoes e prima o botão ⊗.**

Para informações pormenorizadas sobre as definições de rede, consulte o guia do utilizador online (••▶ página 61).

Sugestão

Em alguns ambientes de rede, podem ser apresentados, durante este procedimento, os ecrãs para definição de opções como PPPoE, servidor proxy e endereço IP. Se tal acontecer, consulte as instruções fornecidas pelo seu fornecedor de serviços de Internet para configurar os itens necessários.

Utilizar uma ligação sem fios (apenas em modelos equipados com função LAN sem fios)

As instruções seguintes explicam como se ligar à Internet utilizando uma ligação sem fios.

Exemplo de uma configuração em rede sem fios

A configuração da rede e o método de ligação poderão variar dependendo do equipamento utilizado e do ambiente da rede.

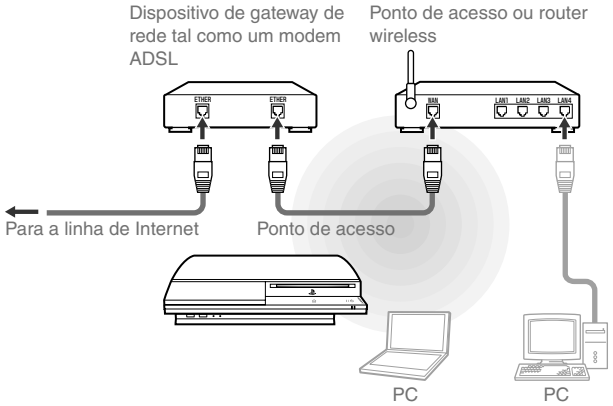

Sugestões

- Um ponto de acesso é um dispositivo que lhe permite ligar-se a uma rede sem fios.
- Um router wireless é um dispositivo que aumenta a funcionalidade de ponto de acesso de um router. É necessário um router se um PC e o sistema PS3™ estiverem ligados à Internet ao mesmo tempo.

Regular as definições de rede

Preparar os itens necessários

São necessários os seguintes itens para montar o sistema de modo a ligar-se sem fios à Internet.

- Uma ligação à Internet de banda larga
- Um dispositivo de gateway de rede, tal como um modem ADSL
- Um ponto de acesso ou router wireless
- Informações de definições para o ponto de acesso (SSID, chave WEP, chave WPA)

Sugestões

- SSID, chave WEP e chave WPA são tipos de informação de segurança necessários quando estabelecer ligação com um ponto de acesso.
- Quando estabelecer ligação à Internet sem fios, LAN, poderão ocorrer interferências nos sinais, dependendo das condições de utilização dos dispositivos de rede sem fios. Se a velocidade de transferência de dados pela Internet diminuir ou se o comando sem fios não funcionar correctamente, utilize um cabo Ethernet disponível no mercado para ligar à Internet.
- Dependendo do ponto de acesso utilizado, poderá precisar do endereço MAC para o seu sistema quando se ligar à Internet. Pode descobrir o endereço MAC para o sistema indo a (Definições) ➡ (Definições de Sistema) ➡ "Informação do Sistema".

Estabelecer a ligação à Internet

As definições da Ligação à Internet variam de acordo com o ambiente de rede e com os dispositivos utilizados. O procedimento seguinte descreve uma configuração típica.

1 Certifique-se de que não está ligado um cabo Ethernet ao sistema.

2 Seleccione (Definições de Rede) em (Definições) no menu inicial e, em seguida, prima o botão ⊗.

Quando aparecer uma mensagem a indicar que a ligação à Internet será concluída, seleccione "Sim" e, em seguida, prima o botão ⊗.

3 Seleccione "Fácil" e prima o botão ▶.

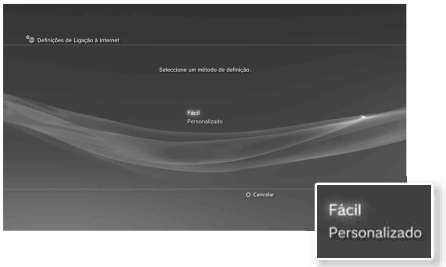

Fácil	As definições de base são definidas automaticamente.
Personalizado	Pode introduzir manualmente informações de definições pormenorizadas. Para informações sobre as definições, consulte as instruções fornecidas pelo fornecedor do serviço de Internet ou juntamente com o dispositivo de rede.

4 **Seleccione "Sem Fios" e, em seguida, prima o botão ▶.**

Definições de Ligação à Internet
Seleccione um método de ligação.
Se usar uma ligação com fios, deverá ter um cabo Ethernet ligado.
Conexão por fios
Sem Fios
Conexão por fios
Sem Fios

5 **Seleccione "Procurar" e, em seguida, prima o botão ▶.**

O sistema irá procurar pontos de acesso dentro do alcance e apresentá-los em forma de lista.

Sugestão

Quando utilizar um ponto de acesso que suporte configuração automática, seleccione "Automático" e siga as instruções no ecrã. As definições necessárias serão concluídas automaticamente. Para informações sobre os pontos de acesso que suportam configuração automática, contacte os fabricantes dos pontos de acesso.

6 **Seleccione o ponto de acesso que pretende utilizar e, em seguida, prima o botão ⊗.**

Um SSID é um código ou um nome que é atribuído ao ponto de acesso. Se não souber que SSID utilizar ou se o SSID não for apresentado, contacte a pessoa que configurou ou que faz a manutenção do ponto de acesso.

7 **Confirme o SSID do ponto de acesso e, em seguida, prima o botão ▶.**

8 Seleccione as definições de segurança conforme necessário e, em seguida, prima o botão ▶.

As definições de segurança variam dependendo do ponto de acesso utilizado. Para determinar que definições utilizar, contacte a pessoa que configurou ou que faz a manutenção do ponto de acesso.

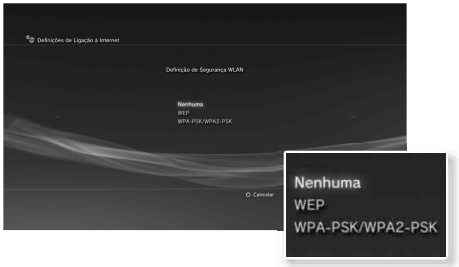

9 Introduza a chave de encriptação e, em seguida, prima o botão ▶.

O campo da chave de encriptação irá apresentar um asterisco (*) para cada carácter que introduzir. Se não souber a chave, contacte a pessoa que configurou ou que faz a manutenção do ponto de acesso.

Após introduzir o código de encriptação e ter verificado a configuração de rede, é apresentada uma lista de definições.

10 Verifique as definições e prima o botão ⊗.

Para informações pormenorizadas sobre as definições de rede, consulte o guia do utilizador online (••▶ página 61).

Sugestão

Em alguns ambientes de rede, podem ser apresentados, durante este procedimento, os ecrãs para definição de opções como PPPoE, servidor proxy e endereço IP. Se tal acontecer, consulte as instruções fornecidas pelo seu fornecedor de serviços de Internet para configurar os itens necessários.

Ligar-se à Internet

Se as definições de rede já estiverem concluídas, o sistema PS3™ irá ligar-se automaticamente à Internet quando o sistema estiver ligado. A ligação permanecerá activa enquanto o sistema estiver ligado.

Utilizar o navegador de Internet

1 Seleccione www (Navegador de Internet) em (Rede) no menu inicial e, em seguida, prima o botão ⊗.

O navegador de Internet abre. É apresentado um ícone de ocupado enquanto a página está a carregar.

Operações elementares do navegador de Internet

Botões de direcção	Desloque a seta para um link.
Manípulo direito	Percorrer na direcção pretendida.
Botão L1	Regressar à página anterior.
Botão START	Introduza um endereço.
Botão △	Alternar entre apresentar e não apresentar o menu.

Visualizar o guia do utilizador

Pode utilizar o navegador de Internet para visualizar a guia do utilizador online para o sistema PS3™. Seleccione ? (Manuais de instruções online) em (Rede) no menu inicial e, em seguida, prima o botão ⊗.

Guia do utilizador do sistema PLAYSTATION®3
acesso a partir de : eu.playstation.com/manuals
O guia também pode ser visualizado utilizando o navegador web do seu PC.

Criar uma conta PLAYSTATION®Network

Ao criar uma conta PLAYSTATION®Network, pode desfrutar da conversa em (Amigos) ou transferir jogos ou vídeos a partir da (PLAYSTATION®Store). Vá a (PLAYSTATION®Network), seleccione (Inscreva-se na PLAYSTATION®Network) e, em seguida, prima o botão ⊗. Será apresentado o ecrã para criar uma conta.

Sugestões

- É necessária uma ligação à Internet para criar uma conta.
- O conteúdo do serviço PLAYSTATION®Network pode variar consoante a região.

Actualizações do sistema PS3™

Actualizando o software do sistema PS3™, pode adicionar funções e/ou correcções de segurança. Actualize com frequência o seu sistema para utilizar a versão mais recente do software do sistema. Para obter as informações mais recentes sobre actualizações, visite http://eu.playstation.com/ps3.

Utilize os dados de actualização para substituir o software do sistema.

O software do sistema é actualizado.

Atenção

- Durante uma actualização, não desligue o sistema nem retire meios. Se uma actualização for cancelada antes de estar concluída, o software do sistema pode ficar danificado e pode ser necessário submeter o sistema a assistência técnica ou substitui-lo.
- Durante uma actualização, o botão de alimentação da parte frontal do sistema e o botão PS no comando estão inactivos.
- Dependendo dos conteúdos, poderá não conseguir reproduzir sem primeiro actualizar o software do sistema.
- Depois de ter actualizado o software do sistema, não pode voltar a uma versão anterior.

Verificar a versão de software do sistema

Pode verificar as informações sobre a versão do sistema seleccionando (Definições) ➡ (Definições de Sistema) ➡ "Informação do Sistema". A versão actual aparece no campo "Software do Sistema".

Métodos de actualização

Pode efectuar uma actualização por meio de uma das formas descritas abaixo.

Actualização da rede

Pode actualizar transferindo os dados de actualização a partir da Internet. A actualização mais recente é automaticamente transferida.

Seleccione (Definições) ➡ (Actualização do Sistema) ➡ "Actualizar através da Internet".

Actualizar utilizando suportes armazenados

É possível actualizar com os dados de actualização guardados numa unidade flash USB ou noutro suporte.

Seleccione (Definições) ➡ (Actualização do Sistema) ➡ "Actualizar através de Suportes Armazenados".

Actualizar utilizando suportes de disco

É também possível incluir dados de actualização nalguns discos de jogos e noutros tipos de suportes de disco. Quando reproduzir um disco que contém dados de actualização, aparece um ecrã para o guiar pelo processo de actualização.

Sugestão

Se não for possível efectuar uma actualização de nenhuma das formas descritas, contacte a sua linha de Apoio ao cliente (indicada na lista nos manuais do software da PLAYSTATION®3).

Definir o nível do controlo parental

O sistema PS3™ inclui uma função de controlo parental. Pode utilizar esta função para definir uma palavra-passe e limitar a reprodução de conteúdos restringidos por um nível de controlo parental (jogos, vídeos e outros conteúdos). Definindo o nível de controlo parental no sistema, pode impedir a reprodução de conteúdos restritos por parte de crianças.

Alterar as definições de segurança

Pode definir um nível de controlo parental para jogos, Blu-ray Disc ou outros conteúdos em (Definições) ➡ (Definições de Segurança).

É necessária uma palavra-passe para alterar as definições do controlo parental. Pode definir uma palavra-passe em (Security Settings) ➡ "Change Password".
A palavra-passe é definida para "0000" nas predefinições.

Níveis de controlo parental para jogos

Pode definir o nível de controlo parental para jogos em (Definições de Segurança) ➡ "Controlo Parental". Seleccione "Desligado" ou um dos 11 níveis.

Desligado	Reproduzir qualquer conteúdo independentemente do nível de controlo parental.
11-1	Definir o nível de controlo parental com base no número. Note que quanto mais baixo for o número, maior será o grau de restrição.

A combinação nos níveis de controlo parental do sistema PS3™ e do conteúdo determina que conteúdos podem ser visualizados ou não.

Exemplo: se o nível de controlo parental do sistema estiver definido para "7", podem ser reproduzidos conteúdos com um nível de "1" a "7".

Para mais informações sobre os Níveis de Controlo Parental e grupos etários correspondentes, visite eu.playstation.com ou consulte o manual do software.

Outras definições de segurança

Pode definir os limites de controlo parental relativos a outros conteúdos que não jogos em (Definições de Segurança), tal como descrito em baixo.

Controlo Parental BD	Quando reproduzir BD com definições de controlo parental, pode restringir a reprodução com base no limite etário definido. Quanto mais baixo o número, maior o grau de restrição.
Controlo Parental DVD	Quando reproduzir um DVD com definições de controlo parental, pode restringir a reprodução com base no nível definido. Seleccione "Desligado" ou um dos oito níveis. Quanto mais baixo o número, maior o grau de restrição.
Controlo de Início do navegador de Internet	Pode restringir a possibilidade de iniciar o navegador de Internet através de uma palavra-passe.

Sugestão

As opções de menu das definições de Segurança podem variar consoante a versão do software de sistema utilizado. Para obter as informações mais recentes, consulte o guia do utilizador online (••▶ página 61).

Utilizar o teclado no ecrã

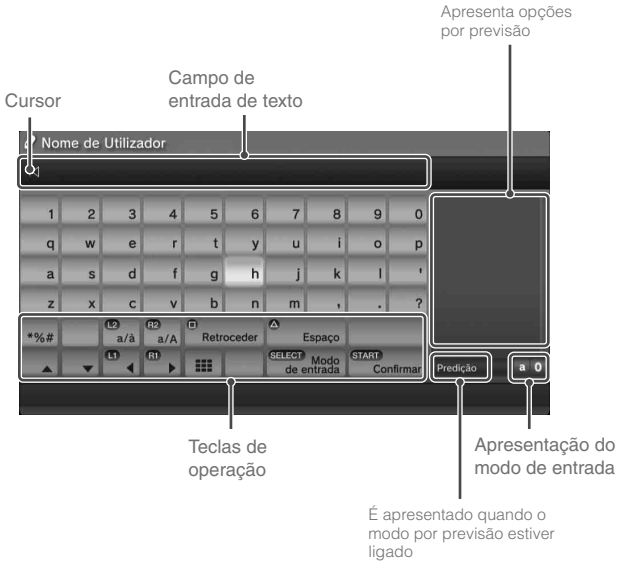

Lista de teclas

As teclas apresentadas variam dependendo do modo de entrada e de outras condições.

Teclas	Explicação
Intervalo de linha	Insere uma quebra de linha
	Desloca o cursor
Retroceder	Apaga o carácter à esquerda do cursor
Espaço	Insere um espaço
Modo de entrada	Altera o modo de entrada
Confirmar	Confirma os caracteres introduzidos e sai do modo de teclado
	Muda para o mini-teclado
*%# / #/☻	Introduz um símbolo ou um emoticon
a/à / a/A	Muda o tipo de caracteres a ser introduzidos

Introduzir caracteres

Com o modo por previsão, pode introduzir as primeiras letras da palavra, o que apresenta uma lista das palavras mais utilizadas que começam por essas letras. Pode depois utilizar os botões de direcção para seleccionar a palavra pretendida. Após ter acabado de introduzir texto, seleccione a tecla "Confirmar" para sair do teclado.

Sugestões

- Os idiomas que pode utilizar para a entrada de texto são os idiomas do sistema suportados. Pode definir o idioma do sistema indo a (Definições) ➡ (Definições de Sistema) ➡ "Idioma do Sistema".

  Exemplo: Se "Idioma do Sistema" estiver definido para "Français", pode introduzir texto em francês.
- Os emoticons só podem ser introduzidos quando cria uma mensagem em (Amigos).

Utilizar um teclado externo

Pode introduzir caracteres com um teclado USB ou um teclado compatível com Bluetooth® disponível no mercado. Se premir alguma tecla no teclado ligado enquanto o ecrã de introdução de texto estiver visível, este ecrã permitirá utilizar o teclado.

Sugestão

Não é possível utilizar o modo preditivo se utilizar um teclado externo.

"Blu-ray Disc" is a trademark.
HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

All other trademarks are the property of their respective owners.

4-107-608-31

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT®

eu.playstation.com/ps3

"PlayStation", "PLAYSTATION", "DUALSHOCK" y "△○×□" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. Asimismo, "PS3" y "PS3" son marcas comerciales de dicha compañía.
"XMB" y "xross media bar" son marcas comerciales de Sony Corporation y de Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" y "SONY" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation. Asimismo, "ATRAC" es una marca comercial registrada o una marca comercial de dicha compañía.

"PlayStation", "PLAYSTATION", "DUALSHOCK" e "△○×□" são marcas comerciais registadas da Sony Computer Entertainment Inc. "PS3" e "PS3" são marcas comerciais da mesma empresa.
"XMB" e "xross media bar" são marcas comerciais da Sony Corporation e da Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" e "SONY" são marcas comerciais registadas da Sony Corporation. Além disso, "ATRAC" é uma marca comercial registada ou marca comercial da mesma empresa.

La información sobre la funcionalidad del sistema y las imágenes publicadas en este documento pueden variar de lo que aparece en su sistema PS3™, en función de la versión de software que utilice.
As informações sobre funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem diferir das informações e imagens do seu sistema PS3™, consoante a versão de software de sistema utilizada.

© 2008 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.